SAMSUNG

PLAZMOVÁ TELEVIZE PDP (PANEL PLAZMOVÉHO DISPLEJE)

Pokyny pro uživatele

Před uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte ho pro další použití.

NABÍDKY NA OBRAZOVCE
Obraz v obraze (PIP)
Režim vylepšení nevýrazných barev
Nastavení barev
TELETEXT (Volitelné)
SRS TruSurroundXT
DNIe™ Digital Natural Image engine

Toto zařízení je digitální přístroj třídy B.

Zaregistrujte výrobek na adrese www.samsung.com/global/register

Pokyny pro uživatele

- ***Uchování obrazu na stínítku obrazovky***
  Na panelu plazmového monitoru nezobrazujte statický obraz (jako při videohrách nebo při připojování počítače k panelu PDP) déle než 2 hodiny, protože může dojít k uchování obrazu na stínítku obrazovky. Toto uchování obrazu je také známo jako „vypálení obrazovky“. Chcete-li se takovému uchování obrazu vyhnout, je třeba při zobrazení statického obrazu snížit stupeň jasu a kontrastu obrazovky.

- ***Nadmořská výška***
  Panel PDP funguje správně pouze ve výškách nižších než 2000 m. V místech nad 2000 m panel nebude pravděpodobně fungovat správně, proto jej zde neinstalujte a nepoužívejte.

- ***Teplo na horní části PDP TV***
  Po dlouhém používání může být horní část výrobku teplá, protože teplo uniká z panelu větracím otvorem v horní části.
  Toto je běžná situace. Nejedná se o závadu, ani o provozní selhání výrobku.
  Horní část výrobku by ale měla být zabezpečena před dotykem dětí.

- ***Výrobek vydává „praskavé“ zvuky.***
  K „praskavým“ zvukům může docházet při stahování nebo rozpínání výrobku z důvodu změny okolního prostředí, např. teploty nebo vlhkosti. Je to běžná situace a nejedná se o závadu výrobku.

- ***Cell Defects***
  PDP používá panel obsahující 1,230,000 (úroveň SD) až 3,150,000 (úroveň HD) pixelů, což vyžaduje dokonalou technologii. Na obrazovce se však může vyskytnout několik málo zářivých nebo černých pixelů. Tyto pixely nemají vliv na výkon výrobku.

- ***TV nepoužívejte při teplotách nižších než 5°C (41°F)***

- ***Příliš dlouhé zobrazení statického obrazu může způsobit trvalé poškození panelu PDP.***

  Sledování PDP TV ve formátu 4:3 po delší dobu může zanechat stopy okrajů zobrazovaných vlevo, vpravo a uprostřed obrazovky. Je to způsobeno rozdílným vyzařováním světla na obrazovce.
  Přehrávání disku DVD nebo hrací konzola mohou na obrazovce způsobit podobný efekt.
  Poškození způsobená výše uvedeným efektem nejsou zahrnuta v záruce.

- ***Efekt afterimage (zbytkový obraz) na obrazovce.***
  Delší zobrazení statických obrazů z videoher nebo z počítače může vést k vytvoření částečného efektu afterimage (zbytkový obraz).
  Chcete-li vzniku tohoto efektu zabránit, je třeba při zobrazování statických obrazů snížit jas a kontrast.

- ***Záruka***
  - Záruka nezahrnuje jakékoli poškození způsobené uchováním obrazu.
  - Na vypálení obrazu se nevztahuje záruka.

Dodané součásti

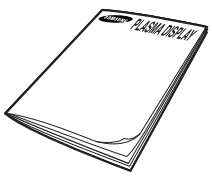

Pokyny pro majitele

Dálkové ovládání / baterie AAA

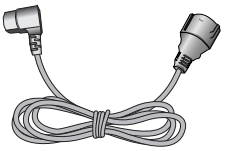

Kabel napájení

Záruční karta/ Registrační karta/ Příručka s bezpečnostními pokyny (nemusí být k dispozici ve všech zemích)

Feritové jádro pro napájecí kabel (PS-50P5H, PS-63P5H)

Feritové jádro pro kabel S-VIDEO (boční AV) (PS-63P5H)

K zakoupení samostatně

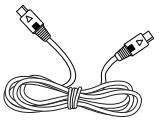

Kabel S-VIDEO

Kabel HDMI

Kabel antény



Komponentní kabely (RCA)

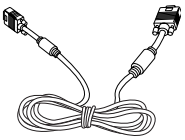

Kabel PC



Kabel Scart



Kabel PC Audio



Kabel HDMI/DVI

➢ **Feritové jádro (Kabel napájení)**

Feritové jádro slouží k ochraně kabelů proti rušení.
Při připojování kabelu otevřete feritové jádro a připněte ho ke kabelu.

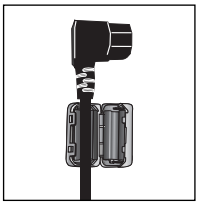

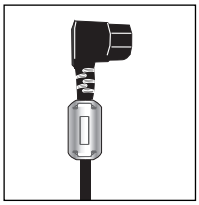

➢ **Feritové jádro (Boční AV)**

Feritové jádro slouží k ochraně kabelů proti rušení.
Při připojování kabelu otevřete feritové jádro a připněte ho ke kabelu blízko zásuvky.

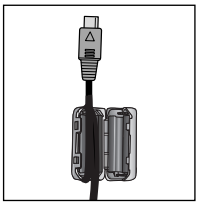

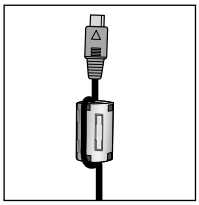

Obsah

◆ **PŘEDMLUVA**
- Pokyny pro uživatele 2

◆ **PŘIPOJENÍ A PŘÍPRAVA DISPLEJE**
- Ovládací panel 6
- Infračervený dálkový ovladač 8
- Vložení baterií do dálkového ovladače 9
- Montáž podstavce 9
- Instalace displeje na nástěnný panel 10
- Připojení k anténě nebo k síti kabelové televize 12
- Připojení satelitního přijímače nebo dekodéru 12
- Zapnutí a vypnutí televizoru 13
- Seznámení s dálkovým ovladačem 14
- Funkce Plug & Play 15
- Výběr jazyka 16

◆ **NASTAVENÍ KANÁLŮ**
- Automatické ukládání kanálů 17
- Ruční ukládání kanálů 18
- Přeskakování nepožadovaných kanálů 20
- Třídění uložených kanálů 21
- Přiřazování názvů kanálům 22
- Uzamčení kanálu 23
- Používání funkce LNA (zesilovač s potlačením šumu) 24
- Jemné ladění příjmu kanálů 25

◆ **POUŽÍVÁNÍ DISPLEJE**
- Zobrazování informací 25
- Změna standardu obrazu 26
- Přizpůsobení nastavení obrazu 27
- Nastavení obrazu (Režim PC) 28
- Výběr formátu obrazu 30
- Zobrazení ukázky DNIe 31
- Znehybnění aktuálního obrazu 31
- Nastavení barev (Snadné ovládání) 32
- Nastavení barev (Detailní ovl.) 33
- Nastavení modrého pozadí 34
- Používání funkce Vylepšení nevýrazných barev 35
- Používání funkce Úspora energie 36
- Zobrazení obrazu v obraze (PIP) 37
- Používání funkce Digitální NR (potlačení šumu) 40
- Ochrana proti vypálení obrazovky 41
- Omezení efektů vypálené obrazovky 42
- Změna standardu zvuku 43

pokračování...

Obsah

◆ **POUŽÍVÁNÍ DISPLEJE** (pokračování)

- Přizpůsobení nastavení zvuku 44
- Nastavení zvuku TruSurround XT 45
- Automatické nastavování hlasitosti 45
- Výběr interního ztlumení 46
- Nastavení melodie 46
- Výběr zvukového režimu (podle modelu) 47
- Nastavení a zobrazení aktuálního času 48
- Nastavení časovače vypnutí 49
- Automatické zapnutí a vypnutí televizoru 50
- Zobrazení signálu z externího zdroje 52
- Přesměrování vstupu do externího výstupu 53

◆ **POUŽÍVÁNÍ FUNKCE TELETEXT**

- Funkce teletextu 54
- Zobrazení teletextu 55
- Výběr možností zobrazení 56
- Výběr stránky teletextu 57

◆ **DALŠÍ INFORMACE A PŘIPOJENÍ**

- Připojení k externímu vstupu nebo výstupu 58
- Připojení k výstupu AV 59
- Připojení ke vstupu RCA 60
- Připojení ke vstupu S-Video 60
- Připojení ke komponentnímu vstupu 61
- Připojení ke vstupu PC 61
- Připojení ke vstupu HDMI 62
- Připojení ke kompatibilnímu rozhraní HDMI/DVI 62
- Připojení k systému domácího kina 63
- Nastavení softwaru počítače (pouze operační systém Windows) 64
- Režim vstupu (PC) 65

◆ **RADY K POUŽÍVÁNÍ**

- Programování dálkového ovládání pro ostatní komponenty 66
  - Kódy dálkového ovládání pro video 67
  - Kódy dálkového ovládání pro terminál kabelové televize (CATV) 68
  - Kódy pro dálkové ovládání set-top boxů (STB) 68
  - Kódy dálkového ovládání pro DVD 69
- Odstraňování problémů: Dříve než se obrátíte na servisního technika 70

Symboly

Stiskněte

Důležité

Poznámka

Ovládací panel

➢ Skutečná konfigurace vašeho televizoru se může lišit podle modelu.

Přední strana televizoru

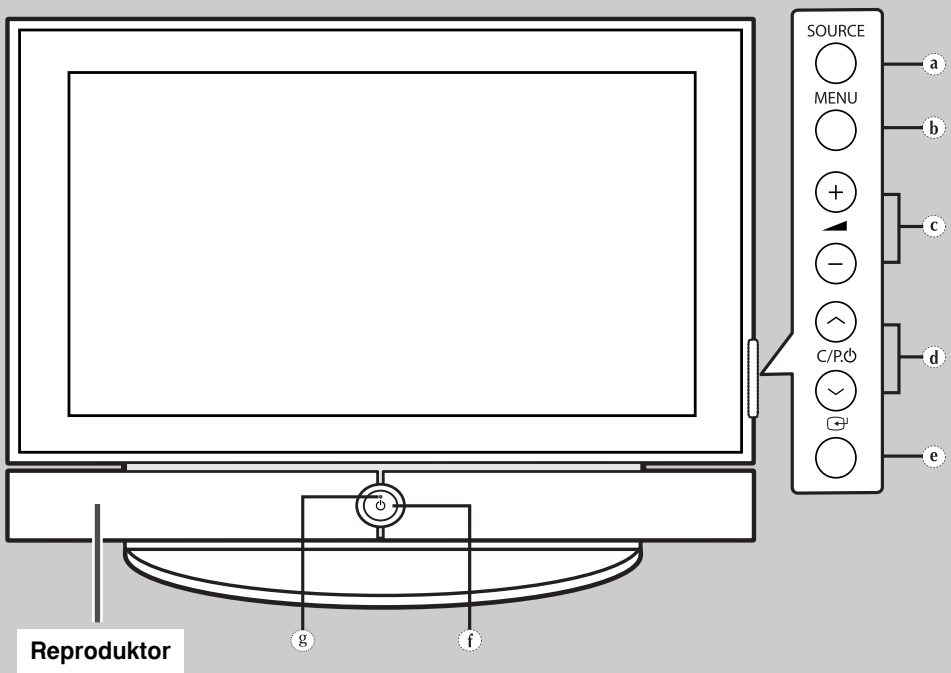

a) Tlačítko SOURCE
Slouží k výběru externího vstupního zdroje.

b) Tlačítko MENU
Slouží k zobrazení nabídek na obrazovce.

c) Tlačítka ◢ (+, –)
Slouží k nastavení hlasitosti.

d) Tlačítka C/P.⏻ (∧, ∨)
Slouží k výběru kanálů.

e) Tlačítko ↵(ENTER)
Slouží k potvrzení výběru (Uložit nebo zadat).

f) Tlačítko ⏻ (NAPÁJENÍ)
Slouží k vypínání a zapínání televizoru.

Kontrolka napájení
- Vypnutí: Modrá
- Zapnutí: Vypnuto

g) Čidlo dálkového ovladače
Slouží k zaměření dálkového ovladače na toto místo na TV.

➢
- Pokud je televizor v pohotovostním režimu, můžete jej v závislosti na modelu zapnout pomocí tlačítek **C/P.⏻ (∧, ∨)**.
- Tlačítka ◢ **(+, –)** a **C/P.⏻ (∧, ∨)** mají stejnou funkci jako tato tlačítka ▲/▼/◀/▶ na dálkovém ovladači.
- Pokud dálkové ovládání nefunguje, nebo jste jej někam založili, můžete použít ovládání na panelu televizoru.

pokračování...

Boční strana televizoru

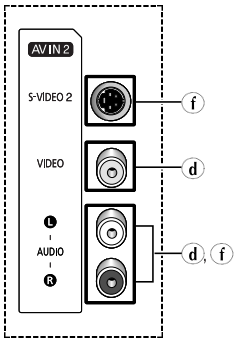

Zadní strana televizoru

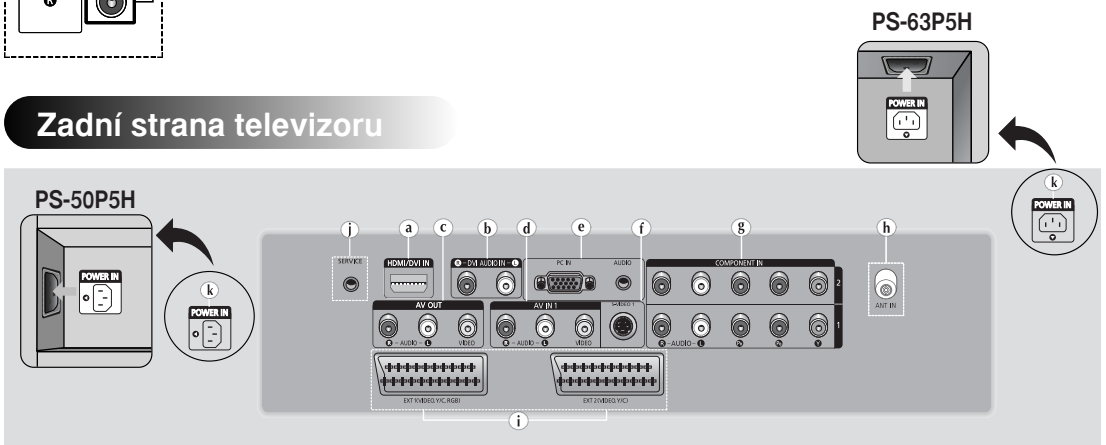

a) HDMI/DVI IN
Pomocí výstupu HDMI se lze připojit ke konektoru HDMI zařízení. Tyto vstupy lze také použít jako připojení DVI se samostatnými analogovým vstupy audio. Pro toto připojení bude nutný volitelný kabel HDMI/DVI.
Při použití volitelného adaptéru HDMI/DVI umožní analogové vstupy audio DVI na televizoru příjem levého a pravého zvuku ze zařízení DVI. (Není kompatibilní s PC.)

b) DVI AUDIO IN L/R
Výstupy audio DVI pro externí zařízení.

c) AV OUT (VIDEO / AUDIO L/R)
Výstupy pro externí zařízení.

d) AV IN 1, 2 (VIDEO / AUDIO L/R)
Vstupy video a audio pro externí zařízení, jako například videokamera nebo videorekordér.

e) PC IN / AUDIO
Slouží k připojení ke konektoru výstupu video a audio na PC.

f) S-VIDEO 1, 2
Vstup video pro externí zařízení s výstupem S-Video, jako například videokamera nebo videorekordér.

g) COMPONENT IN 1, 2
Vstupy video (**Y/P_B/P_R**) a audio (**AUDIO L/R**) pro komponent.

h) ANT IN (75Ω)
Konektor pro připojení antény/kabelové televize prostřednictvím koaxiálního kabelu 75 ohmů.

i) EXT 1, EXT 2
Vstupy nebo výstupy pro externí zařízení, např. videorekordér, DVD přehrávač, zařízení na videohry nebo videopřehrávače.

j) SERVICE
Konektor pouze pro servis.

k) POWER IN
Slouží k připojení dodaného kabelu napájení.

➢ Další podrobnosti týkající se připojení naleznete na stránkách 58 - 63.

➢ Při každém připojování zvukového systému nebo videosystému k televizoru se přesvědčte, že jsou všechny prvky vypnuté. Podrobnější pokyny k připojování a příslušná bezpečnostní opatření naleznete v dokumentaci, která je součástí zařízení.

Infračervený dálkový ovladač

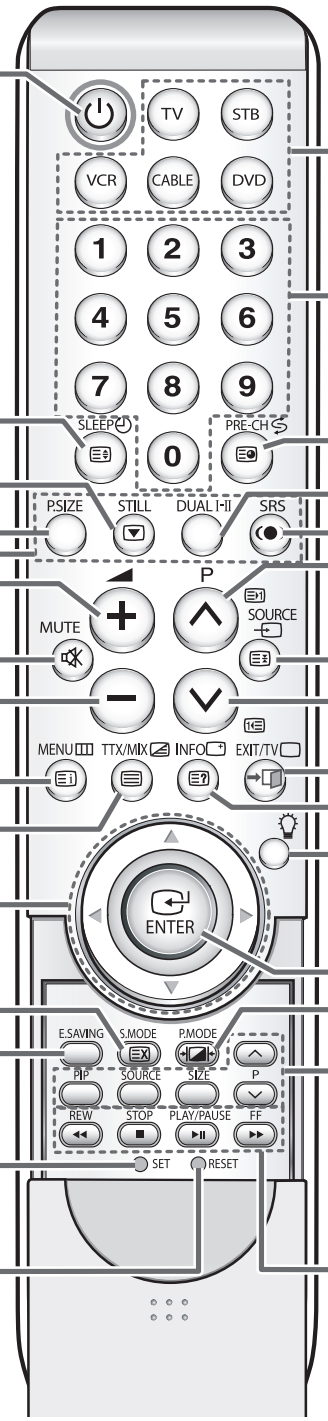

VYPNUTÍ A ZAPNUTÍ TV

NASTAVENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE PRO OVLÁDÁNÍ TELEVIZORU, STB, VIDEOREKORDÉRU, KABELOVÉ TELEVIZE NEBO PŘEHRÁVAČE DVD (Viz strana 66)

PŘÍMÁ VOLBA KANÁLU

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ/VÝBĚR FORMÁTU TELETEXTU (Viz strana 49)

OPAKOVANÉ PŘEPÍNÁNÍ MEZI DVĚMA POSLEDNÍMI ZOBRAZENÝMI KANÁLY / PODSTRÁNKA TELETEXTU

ZNEHYBNĚNÍ OBRAZU (Viz strana 31)

VÝBĚR REŽIMU ZVUKU (Viz strana 47)

FORMÁT OBRAZU (Viz strana 30)

VÝBĚR REŽIMU TruSurround XT (Viz strana 45)

VÝBĚR TÉMATU FASTEXT

DALŠÍ KANÁL / DALŠÍ STRANA TELETEXTU

ZVYŠOVÁNÍ HLASITOSTI

VÝBĚR EXTERNÍHO VSTUPU / PŘIDRŽENÍ STRÁNKY TELETEXTU

PŘECHODNÉ ZTLUMENÍ ZVUKU

PŘEDCHOZÍ KANÁL / PŘEDCHOZÍ STRÁNKA TELETEXTU

SNIŽOVÁNÍ HLASITOSTI

VÝBĚR REŽIMU TV / UKONČENÍ NABÍDKY / UKONČENÍ TELETEXTU (PODLE MODELU)

ZOBRAZENÍ NABÍDEK/ REJSTŘÍK TELETEXTU

ZOBRAZENÍ INFORMACÍ / TELETEXTU

ZOBRAZENÍ TELETEXTU/ OBSAH TELETEXTU SPOLEČNĚ S NORMÁLNÍM VYSÍLÁNÍM

POKUD STISKNETE TOTO TLAČÍTKO, NĚKOLIK TLAČÍTEK NA DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ SE NA NĚKOLIK SEKUND ROZSVÍTÍ (NAPŘ. ČÍSELNÁ TLAČÍTKA, TLAČÍTKA OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI A PŘEPÍNÁNÍ KANÁLŮ) A POTÉ ZHASNOU, ABY BYLA ŠETŘENA ENERGIE. TATO FUNKCE JE UŽITEČNÁ PŘI POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ V NOCI NEBO VE TMĚ.

POSUN NA POŽADOVANOU MOŽNOST NABÍDKY/ NASTAVENÍ HODNOTY PŘÍSLUŠNÉ MOŽNOSTI

POTVRZENÍ VÝBĚRU (ULOŽIT NEBO ZADAT)

VÝBĚR ZVUKOVÉHO EFEKTU/ VYPNUTÍ TELETEXTU (Viz strana 43)

VÝBĚR OBRAZOVÉHO EFEKTU (Viz strana 26)

NASTAVENÍ JASU OBRAZU PODLE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ (Viz strana 36)

FUNKCE PIP:
- AKTIVACE ČI DEAKTIVACE FUNKCE PIP (PIP)
- VÝBĚR ZDROJE (SOURCE)
- VÝBĚR VELIKOSTI (SIZE)
- VÝBĚR KANÁLU (P ∧/∨)

(Viz strany 37-39)

NASTAVENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

POKUD DÁLKOVÝ OVLADAČ NEPRACUJE SPRÁVNĚ, VYJMĚTE BATERIE A PO DOBU 2 AŽ 3 SEKUND STISKNĚTE TLAČÍTKO RESET. VLOŽTE BATERIE A POKUSTE SE DÁLKOVÝ OVLADAČ ZNOVU AKTIVOVAT.

FUNKCE VIDEOREKORDÉRU/ PŘEHRÁVAČE DVD:
- ZPĚT (REW)
- STOP
- PŘEHRÁT/POZASTAVIT
- RYCHLE VPŘED (FF)

➢ *Jasné světlo může ovlivnit výkon dálkového ovladače.*

Vložení baterií do dálkového ovladače

Vložit nebo vyměnit baterie v dálkovém ovladači je nezbytné, když:

- ***koupíte televizor,***
- ***zjistíte, že dálkový ovladač již nefunguje správně.***

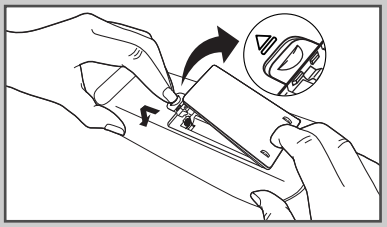

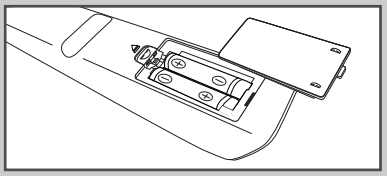

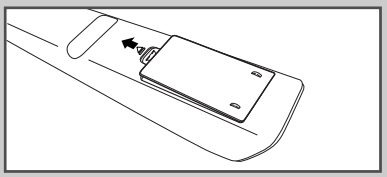

1 Stisknutím symbolu (⌣) směrem nahoru a silným zatáhnutím sejměte kryt na zadní straně dálkového ovladače.

2 Vložte do ovladače dvě baterie typu RO3, UM4, „AAA“ 1,5 V nebo rovnocenné baterie a dbejte přitom na dodržení polarity:
- **–** na baterii proti **–** na dálkovém ovladači
- **+** na baterii proti **+** na dálkovém ovladači

3 Nasaďte kryt, zarovnejte ho se základnou dálkového ovladače a zatlačte jej zpět na místo.

➢ Nekombinujte různé typy baterií, například alkalické a manganové.

➢ Funkce osvětlení dálkového ovládání spotřebovává velké množství energie.
Časté používání této funkce bude mít za následek kratší životnost baterií.

Montáž podstavce

1 Panel PDP namontujte na podstavec a zajistěte jej pomocí 4 poskytnutých šroubů.

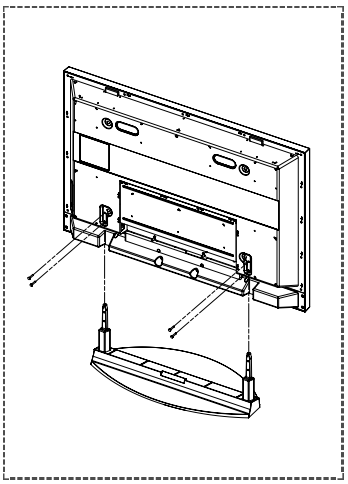

➢ Panel PDP by měly nést dva nebo více lidí. Nikdy nepokládejte panel PDP na podlahu. Mohlo by dojít k poškození obrazovky. Panel PDP uchovávejte vždy ve vzpřímené poloze.

Instalace displeje na nástěnný panel

➢ Informace o nástěnné konzole naleznete v instalační příručce.

Upozornění týkající se instalace

- Chcete-li instalovat nástěnnou konzolu, obraťte se na technika.
- Společnost Samsung Electronics není odpovědná za jakákoli poškození výrobku nebo poranění zákazníka při instalaci bez pomoci technika.
- Tento výrobek je určen pro instalaci na zděné stěny. Při instalaci na sádru nebo dřevo se výrobek může uvolnit.
- Před instalací držáku na zeď připojte všechna externí zařízení.
- Obsah balení a dodané díly pro držák na zeď se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Komponenty

- Použijte pouze komponenty a příslušenství dodané s výrobkem.

Nástěnná konzola

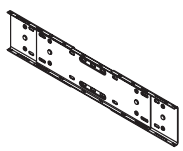

1

Závěs

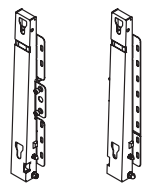

Levý: 1 **Pravý: 1**

Příslušenství

Plastový závěs: 4

Šroub ⓐ : 11

Šroub ⓑ : 4

Kleština: 11

Montáž nástěnné konzoly

1 Vložte šroub s roznýtovaným koncem a ve směru šipky jej utáhněte.
Pak upevněte nástěnnou konzolu na stěnu.

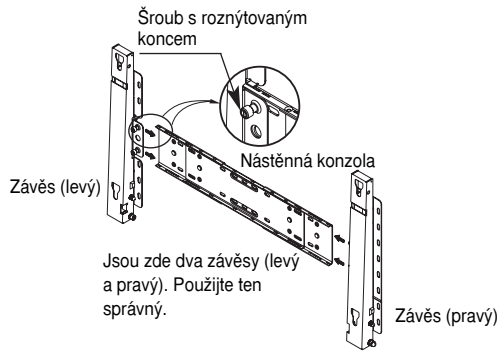
Šroub s roznýtovaným koncem
Nástěnná konzola
Závěs (levý)
Jsou zde dva závěsy (levý a pravý). Použijte ten správný.
Závěs (pravý)

2 Před tím, než začnete vrtat do stěny, zkontrolujte, zda je délka mezi dvěma závěrnými otvory na zadní straně výrobku správná. Pokud tomu tak není, uvolněte všechny nebo některé ze 4 šroubů na nástěnné konzole a délku upravte.

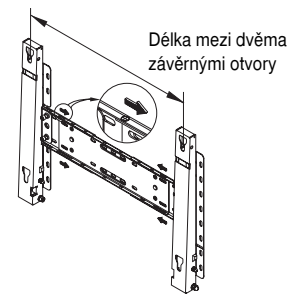

3 Zkontrolujte schéma instalace a na stěně si označte body vrtání. Pro vyvrtání otvorů hlubokých více než 35 mm použijte 5mm vrták.
Do příslušných otvorů upevněte kleštiny.
Jednotlivé otvory konzoly a závěsů nastavte tak, aby odpovídaly příslušným otvorům s kleštinami, a vložte 11 šroubů a utáhněte je ⓐ.

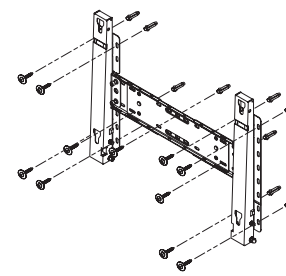

pokračování...

Postup pro upevnění výrobku na nástěnnou konzolu

◆ Tvar výrobku se může lišit podle modelu. (Montáž plastových závěsu a šroubů je stejná.)

1 Vyšroubujte 4 šrouby na zadní straně výrobku.

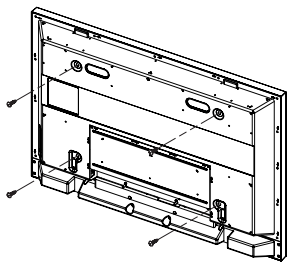

2 Šroub Ⓑ vložte do plastového závěsu. (Viz obrázek dole)



☛ ◆ Výrobek upevněte na nástěnnou konzolu a ujistěte se, že je řádně připevněn k pravému a levému plastovému závěsu.

◆ Při instalaci výrobku na konzolu dávejte pozor na prsty. Může dojít k jejich zachycení v otvorech.

◆ Ujistěte se, že nástěnná konzola se bezpečně připevněna na stěně. V opačném případě se může výrobek uvolnit.

3 V zadních otvorech výrobku utáhněte 4 šrouby jako v kroku 2 (plastový závěs + šroub Ⓑ).

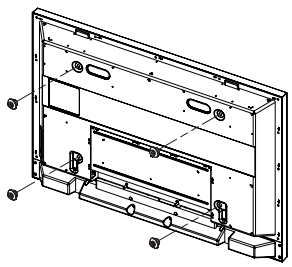

4 Uvolněte zajišťovací čep (③) a 4 držáky výrobku vložte do odpovídajících otvorů konzoly (①). Výrobek (②) řádně připevněte ke konzole. Nezapomeňte znovu vložit a utáhnout zajišťovací čep (③). Zajistíte tak bezpečné připevnění výrobku ke konzole.

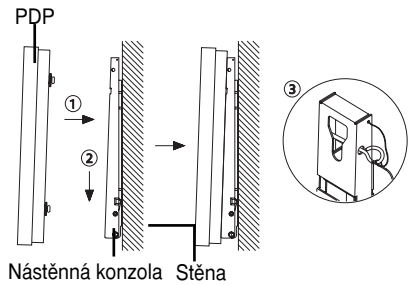

Nastavení úhlu nástěnné konzoly

➢ Před instalací konzoly na stěnu nastavte její úhel na -2°.

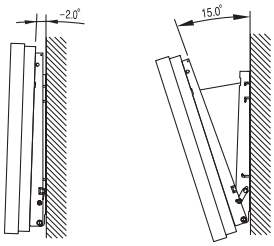

1 K nástěnné konzole připevněte výrobek.

2 Výrobek uchopte v horní části ve středu. Táhněte jej směrem dopředu (ve směru šipky) a nastavte úhel. (Viz obrázek napravo)

3 Je možné nastavit úhel konzoly v rozmezí -2° až 15°.

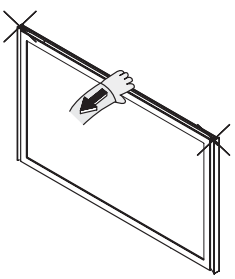

Ujistěte se, že pro nastavení úhlu použijete střed horní části, nikoli levou nebo pravou část výrobku.

Připojení k anténě nebo k síti kabelové televize

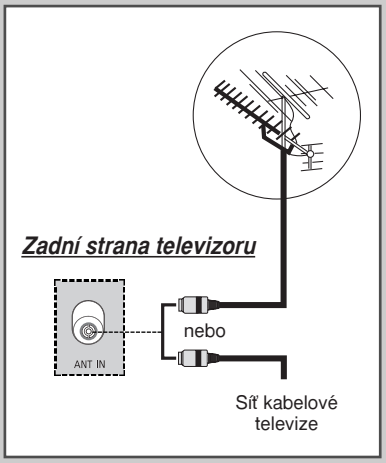

Pro správné zobrazování televizních kanálů je nutné, aby přístroj přijímal signál z jednoho z následujících zdrojů:

- ***venkovní anténa***
- ***síť kabelové televize***
- ***síť satelitu***

1 V těchto případech připojte vstupní kabel antény nebo sítě do konektoru ANT IN (Anténní vstup) na zadní straně televize.

2 Pokud používáte pokojovou anténu, budete jí při ladění televizoru pravděpodobně muset otáčet, dokud nezískáte obraz, který je ostrý a jasný.
Další podrobnosti naleznete v části:
- „Automatické ukládání kanálů“ na straně 17
- „Ruční ukládání kanálů“ na straně 18

➢ Při instalaci nebo opětovné instalaci televizoru se ujistěte, že používáte dodaný koaxiální kabel antény. Pokud při připojení použijete jiný koaxiální kabel, může dojít k šumu nebo k rušení obrazu na stínítku obrazovky. (Nelze použít jiný kabel pro obecné účely. Použijte kabel 3M/5M/7M dodaný společností Samsung.)

Připojení satelitního přijímače nebo dekodéru

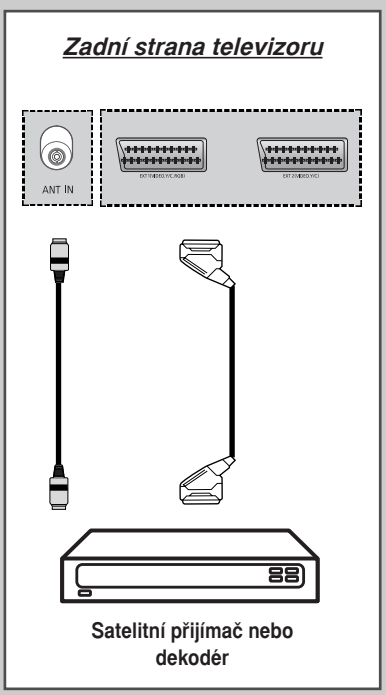

Aby bylo možné sledovat televizní programy vysílané prostřednictvím sítě satelitu, je nutné k zadní straně televizoru připojit satelitní přijímač. Rovněž pokud je třeba dekódovat kódovaný přenosový signál, je nezbytné k zadní straně televizoru připojit dekodér.

Používání kabelu SCART

Připojte kabel SCART přijímače (nebo dekodéru) do jednoho z konektorů SCART na zadní straně televizoru.

Používání koaxiálního kabelu

Připojte koaxiální kabel do:
- Výstupní zásuvky přijímače (dekodéru).
- Vstupní zásuvky antény televizoru.

➢ Chcete-li připojit satelitní přijímač (nebo dekodér) i videorekordér, je třeba připojit:
- přijímač (nebo dekodér) k videorekordéru
- videorekordér k televizoru

Jinak připojte přijímač (nebo dekodér) přímo k televizoru.

Zapnutí a vypnutí televizoru

Napájecí šňůra je připojená k zadní straně televizoru.

1 Zapojte napájecí šňůru do příslušné zásuvky.

Výsledek: Na přední straně televizoru se rozsvítí kontrolka pohotovostního režimu.

➢ Hlavní napětí je označeno na zadní straně televizoru a je nastaveno na kmitočet 50 nebo 60 Hz.

2 Stisknutím tlačítka ⏻ (napájení) na přední straně televizoru (nebo tlačítka ⏻ (napájení) na dálkovém ovládání) zapněte televizor.

Výsledek: Automaticky se zvolí naposledy sledovaný program.

➢ Pokud jste dosud žádné kanály neuložili, neobjeví se jasný obraz. Vyhledejte kapitolu „Automatické ukládání kanálů“ na straně 17 nebo „Ruční ukládání kanálů“ na straně 18.

3 Chcete-li televizor vypnout, stiskněte znovu tlačítko ⏻ (napájení).

Přední strana televizoru

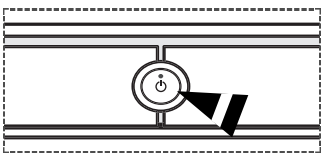

Seznámení s dálkovým ovladačem

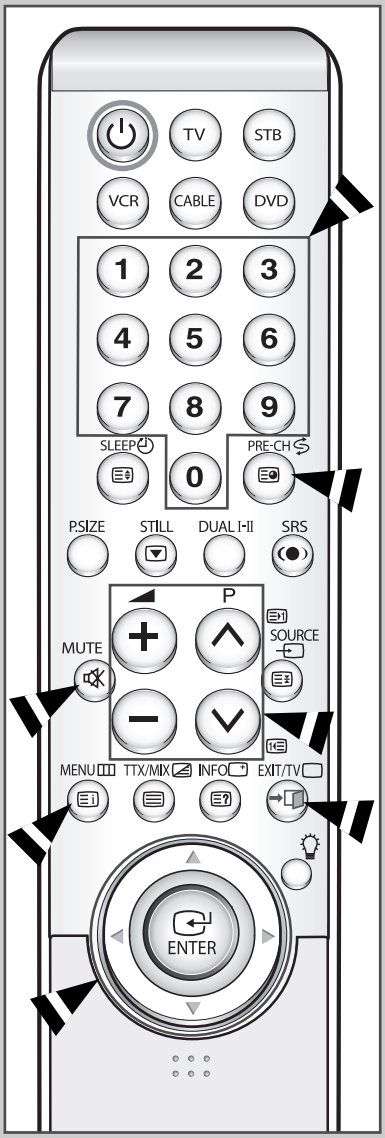

Dálkový ovladač se nejvíce používá k:

- ***změně kanálů a nastavení hlasitosti,***
- ***nastavení televizoru prostřednictvím systému nabídek obrazovky.***

Následující tabulka uvádí nejčastěji používaná tlačítka a jejich funkce.

Tlačítko	Funkce zobrazení	Funkce nabídky
⊙	Zobrazení dalšího uloženého kanálu. Zobrazení předchozího uloženého kanálu.	– –
⓪ až ⑨	slouží k zobrazení odpovídajících kanálů. ➢ U kanálu s dvoučíselným označením musí být druhé číslo stisknuto ihned po stisku prvního. Pokud to nedodržíte, může se zobrazit kanál označený jednomístnou číslicí.	
⊕ ⊖	Slouží ke zvýšení hlasitosti. Slouží ke snížení hlasitosti.	
MUTE (🔇)	Slouží k přechodnému ztlumení zvuku. ➢ Zvuk zapnete opětovným stisknutím tohoto tlačítka nebo tlačítky ⊕ či ⊖.	
MENU (▥)	Slouží k zobrazení systému nabídek na obrazovce.	Slouží k návratu na předchozí nabídku nebo do normálního zobrazení.
⊙	–	Slouží k: ◆ zobrazení podnabídky obsahující volby pro aktuální možnost nabídky, ◆ zvýšení nebo snížení hodnoty možnosti nabídky.
ENTER	–	Slouží k potvrzení volby.
EXIT/TV (→▯)		Slouží k ukončení systému nabídek a návratu do normálního zobrazení.
PRE-CH (⇆)	Stiskněte tlačítko předchozího kanálu **PRE-CH**. TV přijímač se přepne k zobrazení naposledy zvoleného kanálu. Rychlé přepnutí mezi dvěma kanály, jejichž číselná označení jsou od sebe značně vzdálená, provedete zvolením prvního kanálu, pomocí číselného tlačítka pak vyberte druhý kanál. Poté použijte tlačítko **PRE-CH** k rychlému přepnutí mezi těmito kanály.	

Funkce Plug & Play

Při prvním zapnutí televizoru automaticky a postupně proběhne několik základních nastavení zákazníka. K dispozici jsou následující nastavení.

1 Pokud se televizor nachází v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko ⏻ (napájení) na dálkovém ovládání.

Výsledek: Zobrazí se zpráva pro spuštění funkce Plug & Play.

2 Funkci Plug & Play spustíte stisknutím tlačítka **ENTER** (↵).

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Jazyk**.

➢ Nabídka **Jazyk** se po několika sekundách zobrazí automaticky, a to i v případě, že nebylo stisknuto tlačítko **ENTER** (↵).

3 Příslušný jazyk vyberete pomocí tlačítek ▲ nebo ▼.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Zobrazí se zpráva s požadavkem na kontrolu připojení antény.

4 Zkontrolujte, zda je k televizoru připojena anténa.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Země**.

➢ Pokud nestisknete tlačítko **ENTER** (↵), objeví se po několika sekundách nabídka nastavení hodin.

5 Příslušnou zemi nebo oblast vyberete pomocí tlačítek ▲ nebo ▼.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Zobrazí se nabídka pro výběr kanálů.

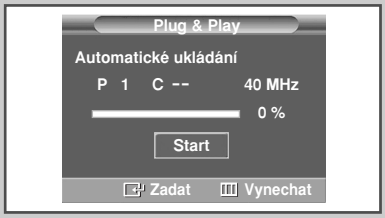

6 Funkci pro ukládání kanálů spustíte stisknutím tlačítka **ENTER** (↵).

Výsledek: Vyhledávání se ukončí automaticky. Kanály se řadí a ukládají v pořadí, které odpovídá jejich pozici v kmitočtovém rozsahu (nejnižší jako první a nejvyšší jako poslední).
Po dokončení se zobrazí nabídka pro nastavení času.

➢ Chcete-li ukončit vyhledávání před dokončením nebo se vrátit do normálního zobrazení, stiskněte tlačítko **MENU** (▥) nebo **ENTER** (↵).

➢ Hodiny nastavíte pomocí tlačítka **ENTER** (↵).

7 Hodinu nebo minuty vyberte stisknutím tlačítka ◄ nebo ►.
Nastavení lze provést stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

➢ Hodinu a minuty je možné zadat stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

8 Nastavení je dokončeno. Uložený kanál bude aktivován.

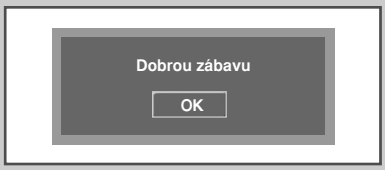

pokračování...

Chcete-li tuto funkci resetovat...

1	Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐). Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2	Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Nastavení**. Výsledek: Zobrazí se nabídka **Nastavení**.
3	Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
4	Znovu stiskněte tlačítko **ENTER** (↵) a vyberte možnost **Plug & Play**. Výsledek: Zobrazí se zpráva pro spuštění funkce Plug & Play.
5	Další informace o nastavení naleznete na předchozí stránce.

Výběr jazyka

Když začnete s televizorem poprvé pracovat, je nutné vybrat jazyk použitý při zobrazování nabídek a oznámení.

1	Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐). Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2	Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Nastavení**. Výsledek: Zobrazí se nabídka **Nastavení**.
3	Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
4	Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Jazyk**. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵). Výsledek: Objeví se seznam dostupných jazyků.
5	Příslušný jazyk vyberete pomocí tlačítek ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
6	Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

Automatické ukládání kanálů

Můžete procházet dostupné kmitočtové rozsahy (dostupnost závisí na vaší zemi). Automaticky přiřazená čísla programů nemusí odpovídat skutečným nebo požadovaným číslům programů. Čísla však lze seřadit ručně a smazat jakékoli kanály, které nechcete sledovat.

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐).

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Kanál**.

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Kanál**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Je vybrána položka **Země**.

4 Znovu stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Objeví se seznam dostupných zemí.

5 Vyberte příslušnou zemi stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼.

➢ Pokud jste vybrali možnost **Jiné**, ale nechcete procházet kmitočtový rozsah PAL, uložte kanály ručně („Ruční ukládání kanálů“ na straně 18).

6 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

7 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Automatické ukládání**. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Automatické ukládání**.

8 Opětovným stisknutím tlačítka **ENTER** (↵) spusťte vyhledávání.

Výsledek: Vyhledávání se ukončí automaticky. Kanály se třídí a ukládají v pořadí, které odpovídá jejich pozici v kmitočtovém rozsahu (nejnižší jako první a nejvyšší jako poslední). Poté se zobrazí původně vybraný program.

➢ Chcete-li ukončit vyhledávání před dokončením, stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐) nebo **ENTER** (↵).

9 Po uložení kanálů je možné:

- je třídit v požadovaném pořadí („Třídění uložených kanálů“ na straně 21),
- kanál vymazat („Přeskakování nepožadovaných kanálů“ na straně 20),
- jemně naladit příjem kanálů, v případě potřeby („Jemné ladění příjmu kanálů“ na straně 25),
- přiřadit názvy uloženým kanálům („Přiřazování názvů kanálům“ na straně 22),
- aktivovat nebo deaktivovat funkci Digitální NR (potlačení šumu) („Používání funkce **Digitální NR** (potlačení šumu))“ na straně 40),
- aktivovat nebo deaktivovat funkci LNA (zesilovač s potlačením šumu) („Používání funkce **LNA** (zesilovač s potlačením šumu))“ na straně 24).

Ruční ukládání kanálů

Jednotlivé televizní kanály, včetně kanálů přijímaných přes kabelovou síť, je možné uložit.

Při ručním ukládání kabelů lze vybrat:

- ***zda chcete nebo nechcete každý nalezený kanál uložit,***
- ***číslo programu každého uloženého kanálu, který chcete označit.***

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (▥).

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Kanál**.

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Kanál**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Ruční ukládání**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

5 V případě potřeby vyberte požadovaný vysílací standard.
Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Systém barev**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

6 Požadovaný barevný standard vyberete pomocí tlačítek ▲ nebo ▼.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: K dispozici jsou následující možnosti. (podle modelu)

AUTOMATICKY - PAL - SECAM - NTSC 4.43

7 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Zvuk**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

8 Požadovaný standard zvuku vyberete pomocí tlačíte ▲ nebo ▼.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: K dispozici jsou následující možnosti.

BG - DK - I - L

pokračování...

9 Pokud znáte číslo kanálu, který chcete uložit, proveďte následující kroky.

- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Kanál**. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte **C** (kanál pro přenos vzduchem) nebo **S** (kabelový kanál).
- Stiskněte tlačítko ►.
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadované číslo. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

➢ Pokud není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk neobvyklý, znovu vyberte požadovaný zvukový standard.

10 Pokud neznáte čísla kanálů, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Vyhledávání**. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵). Vyhledávání spusťte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Tuner prochází kmitočtový rozsah, dokud se na obrazovce neobjeví první nebo vámi zvolený kanál.

11 Chcete-li přiřadit číslo programu ke kanálu, vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ možnost **Program**. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

12 Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼, dokud nenajdete správné číslo. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

13 Chcete-li kanál s přiřazeným číslem programu uložit, stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Uložit**. Nastavte na **OK** stisknutím tlačítka **ENTER** (↵).

14 Pro každý kanál, který se má uložit, opakujte kroky **9** až **13**.

15 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

☛ ***Režim Kanál***

- **P** (Režim Program): Po naladění byla stanicím, které vysílají ve vaší oblasti, přiřazena čísla pozic od P00 do P99. V tomto režimu lze vybrat kanál zadáním čísla pozice.
- **C** (Režim Kanál pro přenos vzduchem): V tomto režimu lze kanál zvolit zadáním přiřazeného čísla každé stanici vysílající vzduchem.
- **S** (Režim Kabelový kanál): V tomto režimu lze kanál vybrat zadáním čísla přiřazeného stanici vysílající přes kabel.

Přeskakování nepožadovaných kanálů

Během procházení kanálů lze vámi vybrané kanály vyřadit. Při vyhledávání mezi naladěnými a uloženými kanály přístroj vybrané kanály přeskočí a nezobrazí.
Všechny kanály, které nebyly označeny pro přeskakování, se během procházení zobrazují.

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐).

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Kanál**.

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Kanál**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Přidat/odstranit**. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Nabídka **Přidat/odstranit** se zobrazí se zvoleným aktuálním kanálem.

5 Stisknutím tlačítka **P** ⌃ nebo ⌄ na dálkovém ovládání odstraníte nebo přidáte požadovaný kanál. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

6 Pro každý kanál, který se má odstranit nebo přidat, opakujte krok **5**.

7 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

Třídění uložených kanálů

Tato činnost umožňuje změnit čísla programů uložených kanálů. Tuto operaci bude pravděpodobně třeba provést po automatickém uložení.

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐).

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Kanál**.

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Kanál**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Třídění**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte kanál, který chcete přesounout. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

6 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte číslo programu, na který se má kanál přesunout.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Kanál se přesune na novou pozici a všechny ostatní kanály se patřičně posunou.

7 Opakujte kroky **5** a **6**, dokud nepřesunete všechny kanály na požadované číslo programu.

8 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

Přiřazování názvů kanálům

Pokud kanál vysílá informaci, názvy kanálů se přiřadí automaticky. Tyto názvy lze změnit a přiřadit nové názvy.

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (▥).

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Kanál**.

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Kanál**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Jméno**. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Nabídka **Jméno** se zobrazí se zvoleným aktuálním kanálem.

5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte kanál, kterému má být přiřazen nový název. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Okolo políčka pro název se zobrazí šipky.

6 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte písmeno (A-Z), číslo (0-9) nebo symbol. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► lze přejít na předchozí nebo následující písmeno.

7 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

8 Opakováním kroků **5** až **7** změňte název všech požadovaných kanálů.

9 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

Uzamčení kanálu

Tato funkce umožňuje zabránit neoprávněným uživatelům, například dětem, ve sledování nevhodných pořadů, zatlumením audio a video signálu. Dětský zámek není možné uvolnit prostřednictvím tlačítek předního panelu. Nastavení dětského zámku lze uvolnit pouze pomocí dálkového ovladače, proto jej dětem nedávejte.

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐).

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Nastavení**.

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Nastavení**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Dětský zámek**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

5 Znovu stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Zapnuto**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

6 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Program**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

7 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte číslo programu, na kterém se má kanál zablokovat.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

8 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Zámek**.
Stisknutím tlačítka **ENTER** (↵) vyberte možnost **Zablokováno**.

Výsledek: Vybraný kanál je zablokován a označen symbolem 🔒.

9 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

➢
- Pokud je možnost **Dětský zámek** aktivována, zobrazí se modré pozadí.
- Chcete-li zrušit zablokování kanálu, znovu stiskněte tlačítko **ENTER** (↵). Zablokovaný kanál je odemčen.
- Po zablokování je kanál označen symbolem 🔒 vlevo v OSD kanálu (nabídka na obrazovce).

Používání funkce LNA (zesilovač s potlačením šumu)

Tato funkce je velmi užitečná v situaci, kdy se televizor používá v oblasti se slabým signálem. Funkce LNA zesiluje televizní signál v oblasti se slabým signálem. Předzesilovač s potlačením šumu zesílí příchozí signál.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐).
   Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Kanál**.
   Výsledek: Zobrazí se nabídka **Kanál**.
3. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
4. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Zesilovač signálu**. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Vypnuto** nebo **Zapnuto**. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
6. Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

➢
- Pokud po nastavení funkce **Zesilovač signálu** na **Zapnuto** obsahuje obraz šum, zvolte **Vypnuto**.
- Nastavení funkce **Zesilovač signálu** je třeba provést pro každý kanál.

Jemné ladění příjmu kanálů

Je-li příjem kanálu čistý, není třeba provádět jemné ladění, protože se provádí automaticky při vyhledávání a ukládání . Je-li signál slabý nebo rušený, bude pravděpodobně třeba kanál ručně doladit.

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐).
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Kanál**.
Výsledek: Zobrazí se nabídka **Kanál**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Jemné ladění**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵.
Výsledek: Zobrazí se vodorovná lišta.

5 Chcete-li dosáhnout ostrého a jasného obrazu a dobré kvality zvuku, stiskněte tlačítko ◄ nebo ►, dokud nedocílíte optimálního nastavení.

6 Jestliže chcete nastavení jemného ladění uložit v paměti televizoru, stiskněte tlačítko **ENTER** (↵.
Výsledek: Číslo programu zčervená a je označeno „*“.

7 Pokud chcete obnovit nastavení jemného ladění na **0**, zvolte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ možnost **Obnovit**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

8 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

➢ Pokud se nedaří jemně doladit kanál, zkontrolujte správnost nastavení položky Systém barev a Zvuk.

➢ Uložením jemného ladění dojde ke změně barvy OSD kanálu (nabídky na obrazovce) z bílé na červenou a k přidání označení „*“.

Zobrazování informací

Informace o vybraném kanálu a stavu nastavení je možné zobrazit stisknutím tlačítka „INFO (↵)“na dálkovém ovládání. Zobrazené informace se liší v závislosti na vybraném zdroji.

Změna standardu obrazu

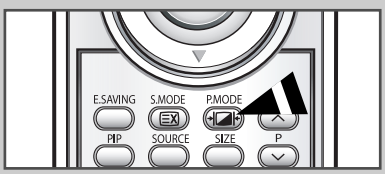

Je možné vybrat typ obrazu, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům na zobrazení.

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (▥).

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Obraz**.

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Obraz**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Je vybrána položka **Režim**.

4 Zobrazí se nabídka **ENTER** (↵).

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Režim** .

5 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: K dispozici jsou následující možnosti.

Dynamický - Standardní - Film - Vlast.nastav.

➢
- Zvolte režim Dynamický při sledování televize během dne nebo pokud je v místnosti jasné světlo.
- Zvolte režim Standardní k zavedení nastavení od výrobce.
- Zvolte režim Film při sledování filmu.
- Pokud chcete upravit nastavení podle vlastní volby, zvolte možnost Vlast.nastav. (viz „Přizpůsobení nastavení obrazu“ na str. 27).

6 Vyžadovanou možnost vyberete pomocí tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

7 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

➢ Tyto možnosti lze také jednoduše nastavit stisknutím tlačítka **P.MODE** (: Režim obrazu) na dálkovém ovládání.

Přizpůsobení nastavení obrazu

Několik možností nastavení tohoto televizoru umožňuje ovládat kvalitu obrazu.

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐).
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Obraz**.
Výsledek: Zobrazí se nabídka **Obraz**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
Výsledek: Je vybrána položka **Režim**.

4 Znovu stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
Výsledek: Zobrazí se nabídka **Režim**.

5 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
Výsledek: K dispozici jsou následující možnosti.
Dynamický - **Standardní** - **Film** - **Vlast.nastav.**

6 Vyžadovanou možnost vyberete pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.

7 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

8 Vyžadovanou možnost vyberete pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
Výsledek: K dispozici jsou následující možnosti.
- **Kontrast** - **Jas** - **Ostrost** - **Barvy** - **Odstín** (pouze NTSC)
- **Kontrast** - **Jas** : Režim PC.

9 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
Výsledek: Zobrazí se vodorovná lišta.
Stiskněte tlačítko ◄ nebo ►, dokud nedocílíte optimálního nastavení.

➢
- Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte další možnosti.
- Hodnoty nastavení se mohou lišit v závislosti na vstupním zdroji. (např. vysokofrekvenční, video, komponent, PC nebo HDMI).

10 Pro návrat do nabídky **Režim** stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐).
Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Teplota barev**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

11 Vyžadovanou možnost vyberete pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
Výsledek: K dispozici jsou následující možnosti.
Studené2 - **Studené1** - **Normální** - **Teplé barvy1** - **Teplé barvy2**

12 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

13 Výchozí nastavení obnovíte volbou možnosti **Obnovit** pomocí tlačítek ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
Výsledek: Dříve změněná nastavení se vrátí k původním hodnotám.

➢ Obnova výchozích nastavení se provede pro všechny režimy (**Dynamický**, **Standardní**, **Film**, nebo **Vlast.nastav.**).

➢ Obnova výchozích nastavení se také provede pro všechny položky možnosti **Teplota barev** (**Studené2**, **Studené1**, **Normální**, **Teplé barvy1**, nebo **Teplé barvy2**).

14 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

Nastavení obrazu (Režim PC)

➢ Stisknutím tlačítka **SOURCE** (⏎) lze nastavit předvolby pro režim **PC**.

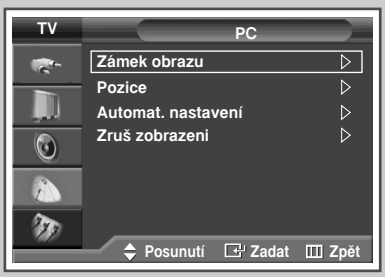



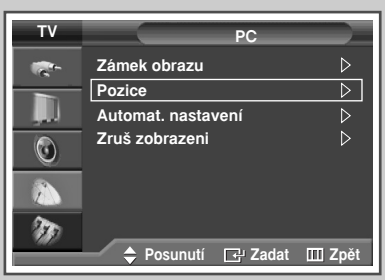

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (▥).

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Nastavení**.

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Nastavení**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** (⏎).

4 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **PC**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (⏎).

Výsledek: Zobrazí se nabídka **PC**.

5 Stisknutím tlačítka **ENTER** (⏎) zvolte **Zámek obrazu**.

6 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost (**Hrubý** nebo **Jemný**), která se má upravit. Stiskněte tlačítko **ENTER** (⏎).

Výsledek: Zobrazí se vodorovná lišta.
Stiskněte tlačítko ◄ nebo ►, dokud nedocílíte optimálního nastavení.

➢ Účelem nastavení kvality obrazu slouží k omezení šumu obrazu.
Pokud se šum nepodaří odstranit pouze jemným doladěním, upravte co možná nejlépe frekvenci (hrubé) a znovu jemně doladťe. Po omezení šumu znovu upravte obraz tak, aby byl zarovnán na střed obrazovky.

➢ Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte další možnosti.

7 Stiskněte tlačítko **ENTER** (⏎).

8 Stiskněte tlačítko **MENU** (▥).

Výsledek: Znovu se zobrazí nabídka **PC**.

9 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Pozice**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (⏎).

➢ Upravte polohu obrazovky počítače, pokud se nezobrazuje v televizoru správně.

10 Stisknutím tlačítek ▲/▼/◄/► upravte pozici.

11 Stiskněte tlačítko **ENTER** (⏎).

pokračování...

12 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Automat. nastavení**. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Kvalita obrazovky a pozice se automaticky obnoví. Všechna nastavení jsou dokončena a televizor se automaticky vrátí k předchozímu obrazu.

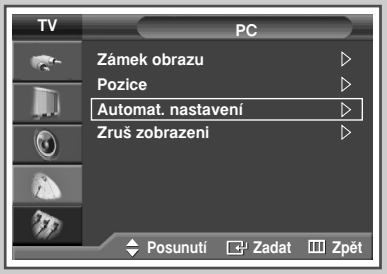

13 Výchozí nastavení obnovíte volbou možnosti **Zruš zobrazení** pomocí tlačítek ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Dříve změněná nastavení se vrátí k původním hodnotám.

14 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

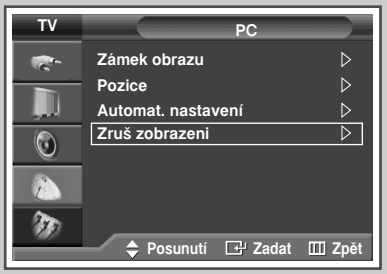

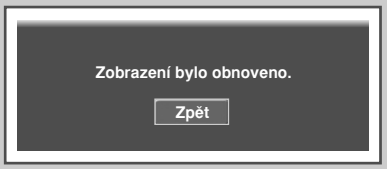

Výběr formátu obrazu

Režimy PC až HDMI

Je možné vybrat velikost obrazu, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům na zobrazení.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐).
   Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Obraz**.
   Výsledek: Zobrazí se nabídka **Obraz**.
3. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
4. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Formát**.
   Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
5. Vyžadovanou možnost vyberete pomocí tlačítka ▲ či ▼.
   Výsledek: K dispozici jsou následující možnosti.
   - **Automat. formát** : Rozšíření a roztažení obrazu z formátu **4:3** na **16:9**.
   - **16:9** : Nastaví obraz na široký režim **16:9**.
   - **Širok.4:3** : Zvětší formát obrazu více než **4:3**. Po výběru možnosti stisknutím tlačítka ► nebo **ENTER** (↵) umožní přesouvat obrazovku nahoru a dolů pomocí tlačítek ▲ nebo ▼.
   - **Panorama** : Nastaví obraz na široký poměr stran panoramatického obrazu.
   - **Zvětšení** : Zvětší formát obrazu na obrazovce svisle.
   - **4:3** : Nastaví obraz na normální režim **4:3**.
6. Pokud jste s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
7. Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

➢
- Tyto možnosti lze snadno nastavit stisknutím tlačítka **P.SIZE** na dálkovém ovladači.
- Pokud je funkce PIP aktivní a dojde ke změně formátu obrazu, funkce se automaticky vypne.
- V závislosti na vstupním zdroji se mohou možnosti tlačítka **P.SIZE** lišit.
- V režimech TV, KOMPONENT (720p, 1080i), PC, HDMI lze zvolit pouze režimy 16:9 a 4:3.
- Podporované režimy rozlišení obrazu se mohou lišit v závislosti na modelu výrobku.

Úpravy umístění a velikosti obrazovky pomocí možnosti Zvětšení

➢
- Změna velikosti obrazovky pomocí možnosti **Zvětšení** umožňuje úpravy umístění a velikosti obrazovky ve směru nahoru a dolů pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ a také velikosti stínítka obrazovky.
- Po výběru možnosti stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přesuňte obrazovku nahoru a dolů pomocí tlačítek ◄ nebo ►.
- Po výběru možnosti stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ změňte vertikálně velikost obrazovky pomocí tlačítek ◄ nebo ►. (Stisknutím tlačítka ▲ se obrazovka rozšíří směrem nahoru a stisknutím tlačítka ▼ se obrazovky rozšíří směrem dolů.)
- Zvětšení obrazovky je funkční pouze v režimech vstupu TV/Video/S-Video.
- Režimy PC/HDMI zabraňují zvětšení obrazovky.

Zobrazení ukázky DNIe

Tento televizor je vybaven funkcí DNIe, díky které nabízí vysokou obrazovou kvalitu.
Pokud nastavíte možnost DNIe demo na hodnotu Zapnuto, můžete si pro demonstrační účely na obrazovce prohlédnout obraz s aplikovanou funkcí DNIe a bez ní. Pomocí této funkce se přesvědčíte o rozdílu v kvalitě obrazu.

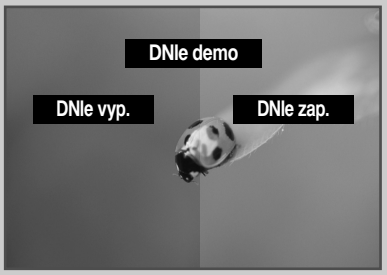

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐).

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Obraz**.

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Obraz**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **DNIe demo**.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

5 Stisknutím tlačítka ▲ či ▼ vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Výsledek: K dispozici jsou následující možnosti.

- **Zapnuto** : Zapne režim **DNIe demo**.
- **Vypnuto** : Vypne režim **DNIe demo**.

6 Pokud jste s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

7 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

➢ **DNIe™ (Digital Natural Image engine)** DNIe

Tato funkce přináší uživateli ostřejší obraz s potlačením šumů 3D, vylepšeným zobrazením detailů, vylepšením kontrastu a bílého světla. Nový algoritmus kompenzace obrazu poskytuje uživateli jasnější, čistší a mnohem detailnější obraz. Technologie DNIe™ vám umožní sledovat jakýkoli signál.

Znehybnění aktuálního obrazu

Při sledování televizního programu je možné znehybnit obraz jednoduše stisknutím tlačítka „STILL“. Jeho opětovným stisknutím se vrátíte do normálního zobrazení.

➢ V režimu PIP se znehybní zároveň hlavní i vložený obraz.

➢ Aby se předešlo vypálení obrazovky, tato funkce se po 5 minutách automaticky vypne.

Nastavení barev (Snadné ovládání)

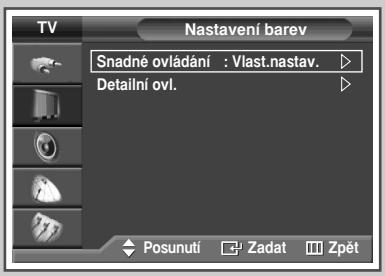

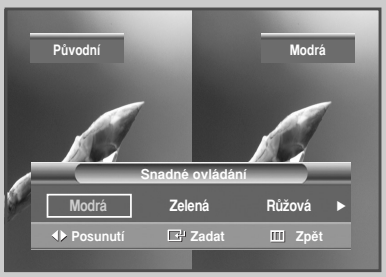

Tato funkce umožňuje nastavit barvy podle vašich představ, nastavením tělových barevných tónů, barevných tónů nebe a trávy pomocí předem určených nastavení (Modrá, Zelená, Růžová, Standardní a Vlast.nast.), aniž byste ovlivnili ostatní barvy na obrazovce.

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐).

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Obraz**.

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Obraz**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Nastavení barev**. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Je vybrána položka **Snadné ovládání**.

5 Znovu stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

➢ Na obrazovce se zobrazí aktuální obraz.

Výsledek: K dispozici jsou následující možnosti.

- **Modrá**
  Zdůraznění jasných modrých odstínů.
- **Zelená**
  Zdůraznění jemných zelených odstínů.
- **Růžová**
  Zdůraznění teplých odstínů tělové barvy.
- **Standardní**
  Standardní obraz.
- **Vlast.nastav.**
  Změnou nastavení v nabídce **Detailní ovl.** dojde k automatickému nastavení na možnost **Vlast.nastav.** (viz další stránka).

6 Vyžadovanou možnost vyberete pomocí tlačítka ◄ či ►.

Výsledek: Původní obraz (před nastavením) je zobrazen nalevo, zatímco vybraný režim se zobrazí napravo.

7 Pokud jste s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

8 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

➢
- Funkce Nastavení barev není v režimu PC k dispozici.
- Při spuštění funkce Nastavení barev je aktuální obraz před zobrazením na obrazovce zachycen jako statický obraz.
- Tuto funkci lze použít, pokud je zapnuta funkce PIP.

Nastavení barev (Detailní ovl.)

Toto nastavení je možné upravit tak, aby odpovídalo vašim představám.

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐).

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Obraz**.

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Obraz**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Nastavení barev**. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

5 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Detailní ovl.** Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

6 Vyžadovanou možnost (**Růžová**, **Zelená** nebo **Modrá**) vyberete pomocí tlačítka ▲ či ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

7 Stiskněte tlačítko ◄ nebo ►, dokud nedocílíte optimálního nastavení.

Výsledek: Změnou hodnoty nastavení dojde k obnovení nastavené obrazovky.

➢ Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte další možnosti.

8 Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐).

Výsledek: Znovu se zobrazí nabídka **Detailní ovl.**.

9 Výchozí nastavení obnovíte volbou možnosti **Obnovit** pomocí tlačítek ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Dříve nastavené barvy se vrátí k původním hodnotám.

10 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

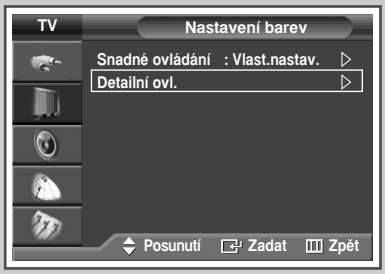

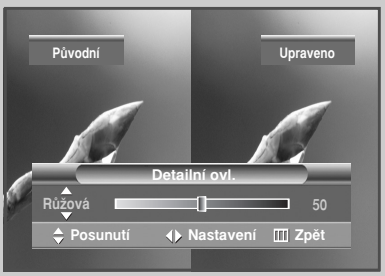

Nastavení modrého pozadí

Jestliže televizor nepřijímá žádný signál nebo je signál příliš slabý, modré pozadí automaticky nahradí rušivé pozadí obrazu. Pokud chcete i nadále sledovat špatný obraz, je nutné nastavit režim Modré pozadí na hodnotu Vypnuto.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (▥).
   Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Nastavení**.
   Výsledek: Zobrazí se nabídka **Nastavení**.
3. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
4. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Modré pozadí**. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
5. Stisknutím tlačítka ▲ či ▼ vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
6. Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

➢ **Modré pozadí** se zobrazí v případě, že v externím režimu chybí signál z externího zařízení, bez ohledu na nastavení režimu **Modré pozadí**.

Používání funkce Vylepšení nevýrazných barev

Tato funkce slouží k nastavení červené, zelené nebo modré barvy pro vylepšení obrazu v souladu se ztlumením barev uživatelem.

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐).

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Nastavení**.

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Nastavení**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Ztlumení barev**. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Je vybrána položky **Ztlumení barev**.

5 Znovu stiskněte tlačítko **ENTER** (↵). Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Zapnuto**. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

6 Vyžadovanou možnost (**Červená**, **Zelená** nebo **Modrá**) vyberete pomocí tlačítka ▲ či ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Zobrazí se vodorovná lišta. Stiskněte tlačítko ◄ nebo ►, dokud nedocílíte optimálního nastavení.

➢ Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte další možnosti.

7 Pokud jste s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

8 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

Používání funkce Úspora energie

Tato funkce automaticky nastavuje jas obrazovky podle intensity osvětlení okolí.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐).

   Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2. Možnost **Obraz** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.

   Výsledek: Zobrazí se nabídka **Obraz**.

3. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4. Možnost **Úspora energie** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou možnost.

   Výsledek: K dispozici jsou následující možnosti.

   - **Auto úspora:** Automaticky se přizpůsobí intenzitě osvětlení okolí.
   - **Standardní:** Pracuje ve standardním režimu bez ohledu na okolní osvětlení.
   - **Super úspora:** Vstoupí do režimu maximální úspory energie bez ohledu na okolní osvětlení.

6. Pokud jste s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

7. Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

➢ Tyto možnosti lze snadno vybírat stisknutím tlačítka **E.SAVING** na dálkovém ovladači.

Zobrazení obrazu v obraze (PIP)

Je možné zobrazit vložený obraz v hlavním obraze televizního programu nebo externích zařízení A/V. Takto je možné kontrolovat obrazový vstup z jiného připojeného zařízení během sledování televize nebo jiného obrazového vstupu.

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐).

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Možnost **Obraz** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Obraz**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Možnost **PIP** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Je vybrána položka **PIP**.

5 Znovu stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
Funkci **PIP** zapnete volbou možnosti **Zapnuto** pomocí tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

➢ Tyto možnosti lze snadno nastavit stisknutím tlačítka **PIP** na dálkovém ovladači.

6 Možnost **Zdroj** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: K dispozici jsou následující možnosti.

TV - Ext.1 - Ext.2 - AV1 - AV2 - S-Video1 - S-Video2

➢ Pro hlavní a vložený obraz nelze zvolit stejný zdroj. Stejný zdroj pro hlavní a vložený obraz lze však zvolit při sledování televizního signálu.

7 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte zdroj obrazu v obraze.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

8 Možnost **Výměna obrazů** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Zamění se hlavní a vložený obraz.

➢ Funkci Výměna obrazů nelze použít v režimech PC, HDMI nebo Komponent.

9 Možnost **Rozměr** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: K dispozici jsou následující možnosti.

▣ - ▭ - ▯▯

➢ Funkci Rozměr nelze použít v režimech **PC** nebo **HDMI**.

10 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte rozměr obrazu v obraze.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

pokračování...

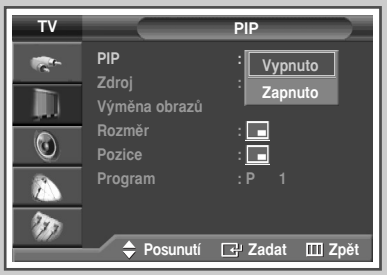

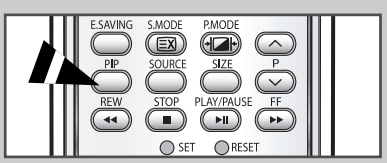

11 Možnost **Pozice** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: K dispozici jsou následující možnosti.

- - - -

➢ Nabídka **Pozice** je k dispozici, pokud je **Rozměr** v režimu ( ).

12 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte pozici obrazu v obraze.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

13 Možnost **Program** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

14 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte kanál, který chcete sledovat ve vloženém obrazu.

➢ Pokud je vložený obraz bez signálu a hlavní obraz je výstupem ze signálu Komponent, PC nebo HDMI, vložený obraz bude modrý. Pokud je hlavní obraz výstupem z obrazového signálu, vložený obraz bude černý.

15 Pokud jste s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

16 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

pokračování...

Rychlé funkce dálkového ovladače.

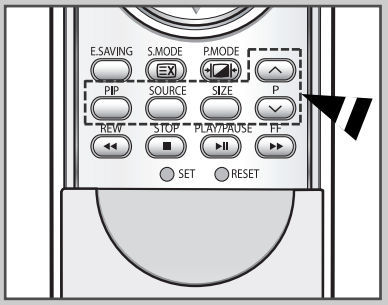

Tlačítka	Funkce
PIP	Slouží k přímému zapnutí nebo vypnutí funkce PIP.
SOURCE	Slouží k přiřazení zdroje obrazu v obraze (**TV**, **Ext.1**, **Ext.2**, **AV1**, **AV2**, **S-Video1** nebo **S-Video2**).
SIZE	Slouží k volbě rozměru vloženého obrazu (▣, ▤ nebo ▥).
P ⌃/⌄	Slouží k výběru kanálu vloženého obrazu.

Tabulka nastavení obrazu v obraze

X - Tato kombinace obrazu v obraze není dostupná.
O - Tato kombinace obrazu v obraze je dostupná.

Vložený / Hlavní	TV	Ext.1	Ext.2	AV1	AV2	S-Video1	S-Video2	Komponent1	Komponent2	PC	HDMI
TV	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Ext.1	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Ext.2	O	O	X	O	O	O	O	O	O	O	O
AV1	O	O	O	X	O	X	O	O	O	O	O
AV2	O	O	O	O	X	O	X	O	O	O	O
S-Video1	O	O	O	X	O	X	O	O	O	O	O
S-Video2	O	O	O	O	X	O	X	O	O	O	O
Komponent1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Komponent2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HDMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Používání funkce Digitální NR (potlačení šumu)

Pokud je signál přijímaný televizorem slabý, omezí se po zapnutí této funkce statické šumy a ruchy, které se mohou objevit na obrazovce.

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐).

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Možnost **Obraz** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Obraz**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Možnost **Digitální NR** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Vypnuto** nebo **Zapnuto**. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

6 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

Ochrana proti vypálení obrazovky

K snížení rizika vypálení obrazovky je tento přístroj vybaven technologií zamezení vypalování obrazovky. Tato technologie vám umožňuje nastavit vertikální (vertikální řádek) a horizontální (horizontální tečka) pohyb obrazu. Nastavení času vám umožňuje naprogramovat dobu mezi pohyby obrazu, a to v minutách.

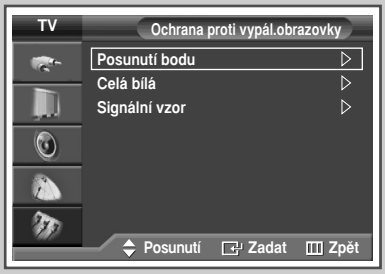

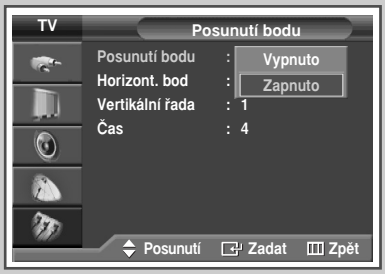

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐).

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Možnost **Nastavení** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Nastavení**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Možnost **Ochrana proti vypál.obrazovky** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Ochrana proti vypál.obrazovky** se zvolenou možností **Posunutí bodu**.

5 Znovu stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Je zvolena nabídka **Posunutí bodu**.

6 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Zapnuto**, čímž bude docházet k pravidelnému posouvání obrazovky, a zabrání se tak vzniku zbytkového obrazu.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

➢ **Posunutí bodu**: Pomocí této funkce můžete nepatrně pohnout obrazovými body na plazmové obrazovce v horizontálním nebo vertikálním směru, abyste minimalizovali vznik paobrazů na obrazovce.

7 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▲ vyberte požadovanou možnost (**Horizont. bod**, **Vertikální řada** nebo **Čas**).
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

8 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyhledejte optimální nastavení.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

➢ Optimální stav pro posun obrazového bodu;

Horizont. bod	**4**
Vertikální řada	**1**
Čas (minuta)	**4**

9 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

Omezení efektů vypálené obrazovky

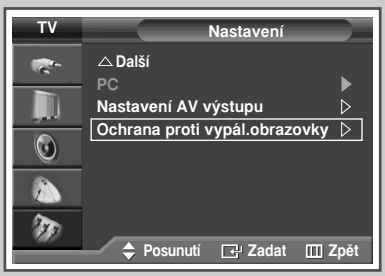

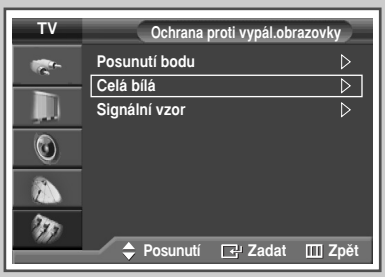

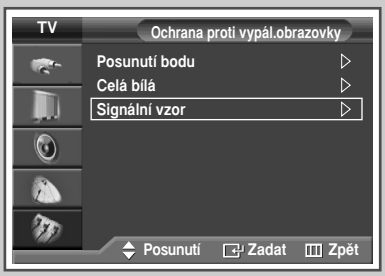

Pokud dojde k vypálení obrazovky, můžete se efekt pokusit odstranit pomocí bílé obrazovky nebo signálního vzoru.

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐).

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Možnost **Nastavení** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Nastavení**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Možnost **Ochrana proti vypál.obrazovky** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Ochrana proti vypál.obrazovky**.

5 Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost (**Celá bílá** nebo **Signální vzor**). Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

➢ **Celá bílá**: Tato funkce pomáhá odstranit z obrazovky paobrazy změnou barvy obrazových bodů na bílou. Použijte tuto funkci, pokud na obrazovce zůstávají paobrazy nebo symboly, a to zejména pokud jste na obrazovce dlouhou dobu zobrazovali statický obrázek.

➢ **Signální vzor**: Tato funkce pomáhá odstranit z obrazovky paobrazy pohybováním obrazových bodů na plazmové obrazovce podle určitého vzorku. Použijte tuto funkci, pokud na obrazovce zůstávají paobrazy nebo symboly, a to zejména pokud jste na obrazovce dlouhou dobu zobrazovali statický obrázek.

6 Aktuálně zvolenou funkci zrušíte stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovládání.

➢ Abyste z obrazovky odstranili paobrazy, použijte funkci „**Celá bílá**“ nebo „**Signální vzor**“.
Přestože obě tyto funkce odstraňují z obrazovky paobrazy, funkce „**Signální vzor**“ je účinnější.

➢ Abyste z obrazovky účinně odstranili paobrazy, funkci odstranění paobrazů je nutné aktivovat na dlouhou dobu (přibližně 1 hodinu).
Pokud paobrazy nezmizí ani po použití této funkce, použijte ji znovu.

Změna standardu zvuku

Je možné vybrat typ speciálního zvukového efektu, který se má pro dané vysílání použít.

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐).

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Možnost **Zvuk** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Zvuk**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Je zvolena položka **Režim**.

4 Znovu stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou možnost.

Výsledek: K dispozici jsou následující možnosti.

Standardní - Hudba - Film - Řeč - Vlast.nastav.

➢
- Zvolte režim Standardní k zavedení nastavení od výrobce.
- Pro sledování hudebního videa nebo koncertů zvolte režim Hudba.
- Pro sledování filmů zvolte režim Film.
- Pro sledování programů, kde převládá mluvené slovo (např. zprávy) zvolte režim Řeč.
- Pro obnovení vlastního nastavení zvolte Vlast.nastav. (viz „Přizpůsobení nastavení zvuku“ na straně 44).

6 Pokud jste s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

7 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

➢ Tyto možnosti lze jednoduše zvolit stisknutím tlačítka **S.MODE** (Zvukový režim) na dálkovém ovladači.

Přizpůsobení nastavení zvuku

Několik nastavení tohoto televizoru umožňuje ovládat kvalitu zvuku.

1	Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐). Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2	Možnost **Zvuk** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼. Výsledek: Zobrazí se nabídka **Zvuk**.
3	Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
4	Možnost **Ekvalizér** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵). Výsledek: Zobrazí se nabídka **Ekvalizér**.
5	Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte požadovanou možnost (vyvážení nebo ekvalizér).
6	Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyhledejte optimální nastavení. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
7	Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

➢ ◆ Pokud jakkoli změníte nastavení zvuku, standard zvuku se automaticky přepne na **Vlast.nastav.**.

➢ ◆ **Nastavení vyvážení zvuku L/P**
Pro nastavení vyvážení zvuku pravého/levého reproduktoru.

◆ **Nastavení šířky pásma (100Hz, 300Hz, 1KHz, 3KHz, 10KHz)**
Pro nastavení úrovně různých šířek frekvenčního pásma.

Nastavení zvuku TruSurround XT

Tru Surround XT je patentovaná technologie SRS, která řeší problém přehrávání vícekanálového obsahu 5.1 přes dva reproduktory. TruSurround poskytuje přesvědčivý, virtuální prostorový zvuk v systému dvou reproduktorů, včetně vestavěných reproduktorů televizoru. Je plně kompatibilní se všemi vícekanálovými formáty.

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐).
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Možnost **Zvuk** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
Výsledek: Zobrazí se nabídka **Zvuk**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Možnost **SRS TSXT** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou možnost.
Výsledek: K dispozici jsou následující možnosti.
Vypnuto - 3D mono - Stereo

6 Pokud jste s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

7 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

➢ Tyto možnosti lze snadno nastavit stisknutím tlačítka **SRS** (◉) na dálkovém ovladači.

➢ TruSurround XT, SRS a symbol (◉) jsou obchodními známkami společnosti SRS Labs, Inc. Technologie TruSurround XT je použita na základě licence společnosti SRS Labs, Inc.

SRS(◉) TruSurround XT

Automatické nastavování hlasitosti

Každá vysílající stanice má vlastní podmínky signálu, proto není snadné upravovat hlasitost s každou změnou kanálu. Tato funkce umožňuje automaticky upravit hlasitost požadovaného kanálu tak, že sníží zvukový výstup v případě vysokého signálu modulace nebo zvýší zvukový výstup v případě nízkého signálu modulace.

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐).
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Možnost **Zvuk** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
Výsledek: Zobrazí se nabídka **Zvuk**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Možnost **Automat. hlasitost** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Vypnuto** nebo **Zapnuto**. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

6 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

Výběr interního ztlumení

Pokud chcete poslouchat zvuk přes oddělené reproduktory, vypněte interní zesilovač.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (▥).
   Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2. Možnost **Zvuk** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
   Výsledek: Zobrazí se nabídka **Zvuk**.
3. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
4. Možnost **Interní ztlumení** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Vypnuto** nebo **Zapnuto**. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
6. Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

➢ Tlačítka VOL+, VOL – a Mute nefungují, pokud je funkce Interní ztlumení nastavena na Zapnuto.

Nastavení melodie

Při zapnutí či vypnutí televizoru možná zazní melodie.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** (▥).
   Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
2. Možnost **Nastavení** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
   Výsledek: Zobrazí se nabídka **Nastavení**.
3. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
4. Možnost **Melodie** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Vypnuto** nebo **Zapnuto**. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).
6. Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

Výběr zvukového režimu (podle modelu)

Tlačítko „DUAL I-II“ zobrazuje a řídí zpracování a výstup zvukového signálu. Při zapnutí zařízení je režim automaticky přednastavený buď na „DUAL-I“, nebo na „Stereo“ podle aktuálního přenosu.

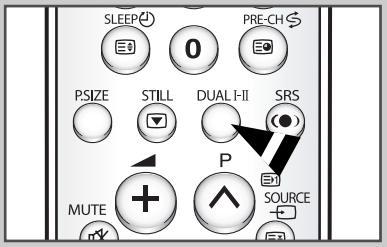

	Typ vysílání	Oznámení na obrazovce
NICAM Stereo	Běžné vysílání (Standardní audio)	**Mono** (běžné používání)
	Běžné + NICAM Mono	**NICAM Mono ↔ Mono**
	NICAM stereo	**NICAM stereo ↔ Mono** (nucené mono)
	NICAM DUAL-I/II	**NICAM DUAL-I → NICAM DUAL-II → Mono**
A2 Stereo	Běžné vysílání (standardní zvukový režim)	**Mono**
	Dvojjazyčné nebo DUAL-I/II	**DUAL-I ↔ DUAL-II**
	Stereo	**Stereo ↔ Mono** (nucené mono)

➢
- Jestliže se podmínky příjmu zhorší, bude snazší nastavit poslech do režimu **Mono**.
- Jestliže je signál stereo slabý a dochází k automatickému přepínání mezi oběma režimy, přepněte do režimu **Mono**.
- Při příjmu monofonního zvuku v režimu AV použijte vstupní konektor „AUDIO-L“ na přední nebo boční straně televizoru, v závislosti na modelu. Pokud vychází monofonní zvuk pouze z levého reproduktoru, stiskněte tlačítko **DUAL I-II**.

Nastavení a zobrazení aktuálního času

Je možné nastavit hodiny televizoru, takže se po stisknutí tlačítka „INFO ( ) " zobrazí aktuální čas. Čas je nutné nastavit rovněž v případě, že chcete používat časovače automatického zapnutí nebo vypnutí.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** ( ).

   Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2. Možnost **Nastavení** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.

   Výsledek: Zobrazí se nabídka **Nastavení**.

3. Stiskněte tlačítko **ENTER** ( ).

4. Možnost **Čas** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
   Stiskněte tlačítko **ENTER** ( ).

   Výsledek: Je vybrána položka **Nastavení hodin**.

5. Znovu stiskněte tlačítko **ENTER** ( ).

6. Možnost **Hod.** nebo **minuty** zvolíte pomocí tlačítka ◄ nebo ►.
   Nastavení proveďte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.

   ➢ Hodiny a minuty je možné zadat přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

7. Pokud jste s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER** ( ).

8. Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

➢ Pokud dojde k přerušení napájení přístroje, bude nutné provést nastavení hodin znovu.

Nastavení časovače vypnutí

Je možné vybrat časové období mezi 30 a 180 minutami. Po této době se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐).

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Možnost **Nastavení** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Nastavení**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Možnost **Čas** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Čas**.

5 Možnost **Časovač-spánek** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

6 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte časový interval (**Vypnuto**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150**, **180**).
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

7 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

➢
- Tyto možnosti lze snadno nastavit stisknutím tlačítka **SLEEP** na dálkovém ovladači.
- Pokud není časovač vypnutí dosud nastavený, zobrazí se zpráva **Vypnuto**.
  Pokud je již časovač vypnutí nastavený, zobrazí se čas, který zbývá, než se televizor přepne do pohotovostního režimu.



Automatické zapnutí a vypnutí televizoru

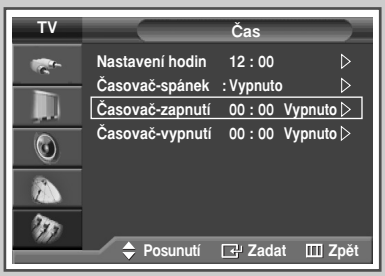

K dispozici jsou následující možnosti nastavení časovačů zapnutí/vypnutí televizoru:

- ***automatické zapnutí a naladění na vámi vybraný kanál ve vámi zvoleném čase.***
- ***automatické vypnutí ve vámi zvoleném čase.***

➢ Nejprve je nutné nastavit hodiny televizoru (informace naleznete v kapitole „Nastavení a zobrazení aktuálního času“ na straně 48).

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐).

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Možnost **Nastavení** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Nastavení**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Možnost **Čas** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Čas**.

5 Možnost **Časovač-zapnutí** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Časovač-zapnutí**.

6 Pomocí tlačítka ◀ nebo ▶ nastavte **Hod.**, **minuty**, **Program** nebo **Hlasitost**.
Nastavení proveďte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.

➢ Hodiny a minuty je možné zadat přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

7 Možnost **Aktivace** zvolíte pomocí tlačítka ◀ nebo ▶.

8 Aktivaci **Časovač-zapnutí** s uloženým nastavením provedete zvolením možnosti **Ano** pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.

9 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Znovu se zobrazí nabídka **Čas**.

pokračování...

10 Možnost **Časovač-vypnutí** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Časovač-vypnutí**.

11 Pomocí tlačítka ◄ nebo ► zvolte možnost **Hod.** nebo **minuty**. Nastavení proveďte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.

➢ Hodiny a minuty je možné zadat přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

12 Možnost **Aktivace** zvolíte pomocí tlačítka ◄ nebo ►.

13 Aktivaci **Časovač-vypnutí** s uloženým nastavením provedete zvolením možnosti **Ano** pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.

14 Pokud jste s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

15 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

➢ **Automatické vypnutí**

Pokud jste nastavili plánované zapnutí, televizor se po 3 hodinách automaticky vypne, pokud jej v této době nebudete ovládat. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu plánovaného zapnutí a zabraňuje přehřátí nebo úniku kapalin, k němuž by mohlo dojít, pokud by byl přístroj v provozu po příliš dlouhou dobu (například během dovolené).

➢ Pokud televizor během 15 minut neobdrží žádný signál, automaticky se vypne.

Zobrazení signálu z externího zdroje

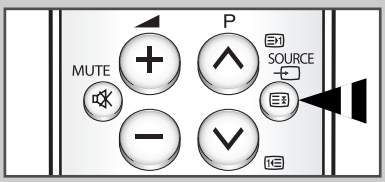

Pomocí dálkového ovladače přepněte mezi zobrazeným signálem z připojeného zařízení, jako například videorekordéru, přehrávače DVD, set-top boxu nebo televize (běžné nebo kabelové vysílání).

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐).

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka **ENTER** (↵) zvolte možnost **Vstup**.

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Vstup**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Je vybrána možnost **Seznam zdrojů**.

4 Znovu stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte zdroj signálu a potom stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Objeví se seznam dostupných zdrojů.

➢
- **TV**, **Ext.1**, **Ext.2**, **AV1**, **S-Video1**, **Komponent1**, **Komponent2**, **PC** nebo **HDMI**: na zadním panelu televizoru.
- **AV2**, **S-Video2**: na bočním panelu televizoru.
- Tyto možnosti lze také snadno nastavit stisknutím tlačítka **SOURCE** (↵) na dálkovém ovladači.

6 Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐).

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

7 Stisknutím tlačítka **ENTER** (↵) zvolte možnost **Vstup**.

Výsledek: Znovu se zobrazí nabídka **Vstup**.

8 Možnost **Upravit název** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

9 Externí zdroj, který chcete upravit zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Objeví se seznam názvů dostupných zařízení.

Video, **DVD**, **D-VHS**, **Kabel. receiver**, **HD receiver**, **Sat. receiver**, **AV reciever**, **DVD receiver**, **Hra**, **Videokamera**, **DVD combo**, **DHR (DVD HDD Recorder)**, nebo **PC**

10 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadované zařízení. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

11 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

➢ Pokud změníte externí zdroj během sledování, může okamžik trvat, než se obrázky přepnou.

Přesměrování vstupu do externího výstupu

Televizor umožňuje vybrat, které zvukové nebo obrazové signály budou na výstupu externího konektoru.

1 Stiskněte tlačítko **MENU** (☐☐☐).

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Možnost **Nastavení** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Nastavení**.

3 Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

4 Možnost **Nastavení AV výstupu** zvolíte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

Výsledek: Zobrazí se nabídka **Nastavení AV výstupu**.

5 Požadovaný vstup (**Ext.2**) zvolte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER** (↵). Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte zdroj pro výstup.

➢ ◆ **Ext.1** : Výchozí (**TV**)
◆ **Ext.2** : Proměnná (**TV**, **Ext.1**, **Ext.2**, **AV1**, **AV2**, **S-Video1**, **S-Video2** nebo **Výstup monitoru**)

6 Pokud jste s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER** (↵).

7 Stiskem tlačítka **EXIT** nabídku opustíte.

Funkce teletextu

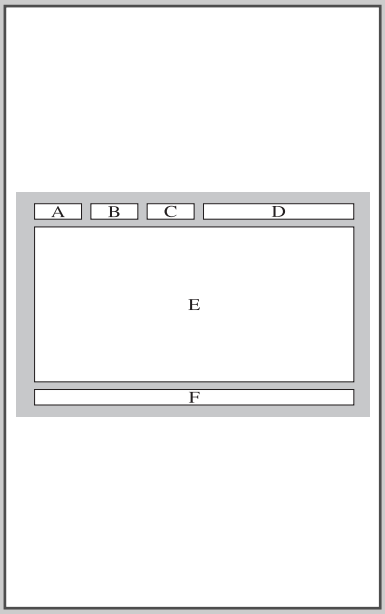

Většina televizních kanálů poskytuje textové informace prostřednictvím teletextu. Poskytované informace zahrnují:

- ***časy televizních programů,***
- ***přehledy zpráv a předpovědi počasí***
- ***sportovní výsledky***
- ***dopravní informace***

Stránky teletextu jsou uspořádány do šesti kategorií:

Část	Obsah
A	Číslo vybrané stránky.
B	Označení vysílacího kanálu.
C	Číslo aktuální stránky nebo označení vyhledávání.
D	Datum a čas.
E	Text.
F	Informace o stavu.
	Informace FASTEXT.

➢ Informace teletextu jsou často rozděleny na několik stránek, které se zobrazují postupně. Stránku lze zobrazit:

- zadáním čísla stránky
- výběrem názvu ze seznamu
- výběrem barevného záhlaví (systém FASTEXT).

Zobrazení teletextu

Teletextové informace jsou k dispozici kdykoli prostřednictvím obrazovky televizoru.

☛ Má-li se teletext zobrazit správně, musí být příjem kanálu stabilní, jinak:

- může nějaká informace chybět
- některé stránky se nemusí zobrazit.

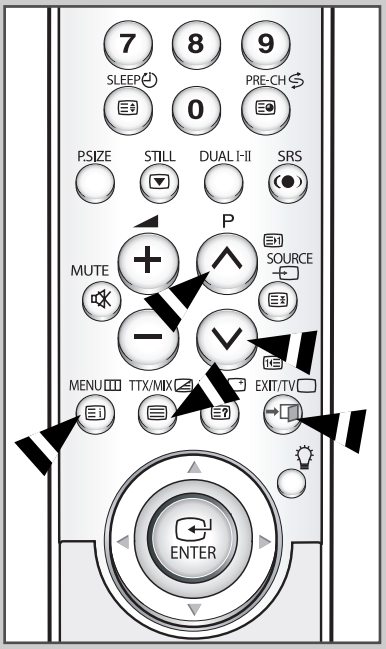

1 Stisknutím tlačítka **P** ⌃ nebo ⌄ zvolte kanál, který poskytuje službu teletextu.

2 Teletext zapnete pomocí tlačítka **TTX/MIX** (▤|◪).

Výsledek: Zobrazí se stránka s obsahem. Tuto stránku lze kdykoliv zobrazit znovu stisknutím tlačítka ▤ (rejstřík).

3 Znovu stiskněte tlačítko **TTX/MIX** (▤|◪).

Výsledek: Obrazovka se rozdělí. Tato funkce dvojitého zobrazení teletextu umožňuje sledovat vysílání a teletext současně na jedné obrazovce.

4 Pokud chcete zobrazit vysílaný obraz a teletext na jedné obrazovce, opět stiskněte tlačítko **TTX/MIX** (▤|◪).

5 Stisknutím tlačítka **EXIT/TV** vypnete zobrazování teletextu.

Výběr možností zobrazení

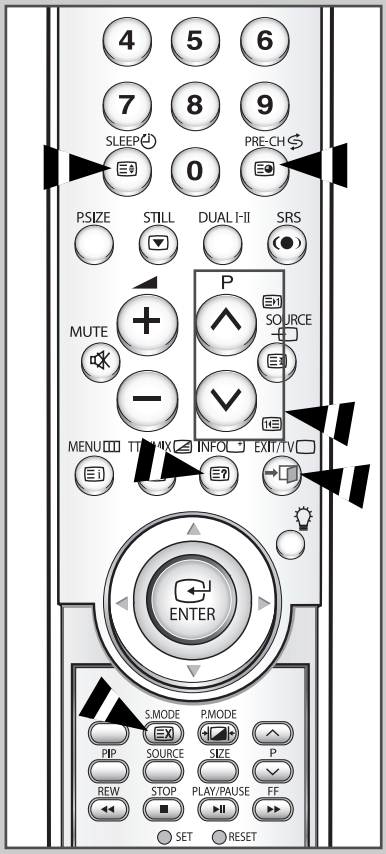

Pro zobrazenou stránku teletextu je možné vybrat různé možnosti dle vašich požadavků.

Má-li se zobrazit...	**Stisknětê...**
◆ skrytý text (např. odpovědi na hádanky)	(zobrazení skrytého textu)
◆ normální obrazovka	(zobrazení) znovu
◆ podstránka	(podstránka)
◆ vysílání během vyhledávání stránky	(storno)
◆ následující stránka	(následující stránka)
◆ předchozí stránka	(předchozí stránka)
◆ dvojnásobně velká písmena v: • horní polovině obrazovky • dolní polovině obrazovky	(velikost) • jednou • dvakrát
◆ normální zobrazení	• třikrát

➢ K normálnímu zobrazení se z funkcí zobrazení skrytého textu nebo velikost vrátíte stisknutím tlačítka **EXIT/TV**.

Výběr stránky teletextu

Číslo stránky je možné zadat přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

1 Stisknutím odpovídajících číselných tlačítek zadejte trojmístné číslo stránky uváděné v obsahu.

Výsledek: Zvýší se počitadlo aktuální stránky a poté se zobrazí stránka. Pokud je vybraná stránka propojena s několika podřazenými stránkami, podřazené stránky se zobrazí postupně. Chcete-li zobrazení některé stránky podržet, stiskněte tlačítko (podržet). Opětovným stiskem tohoto tlačítka můžete pokračovat.

2 Pokud vysílající společnost používá systém FASTEXT, mají různá témata na stránce teletextu barevné kódy. Výběr lze provádět stisknutím barevných tlačítek na dálkovém ovladači. Stiskněte barevné tlačítko odpovídající tématu, které chcete vybrat. Dostupná témata jsou uvedená na stavovém řádku.

Výsledek: Zobrazí se daná stránka s dalšími barevnými odkazy, které lze vybírat stejným způsobem.

3 Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte odpovídající barevné tlačítko.

4 Chcete-li zobrazit podstránku, postupujte podle následujících kroků.

- Stiskněte tlačítko (podstránka).
  Výsledek: Zobrazí se podstránky, které jsou k dispozici.
- Vyberte požadovanou podstránku. Podstránky lze procházet pomocí tlačítka nebo .

5 Po dokončení se stisknutím tlačítka **EXIT/TV** vrátíte do normálního zobrazení vysílání.

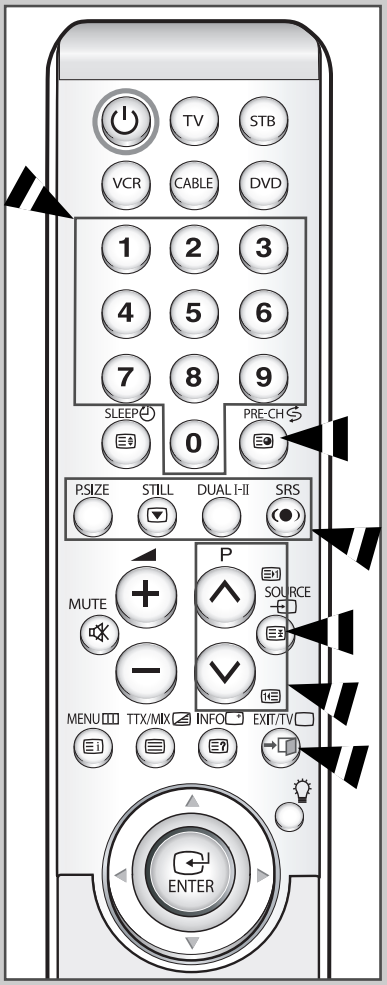

Připojení k externímu vstupu nebo výstupu

„**EXT 1**“ se používá pro připojení zařízení s výstupem RGB, jako např. herní konzole nebo přehrávače videodisků.

Zadní strana televizoru

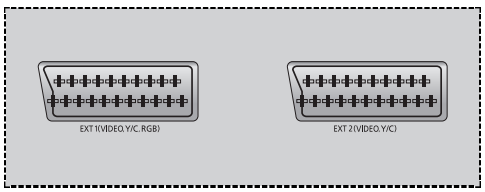

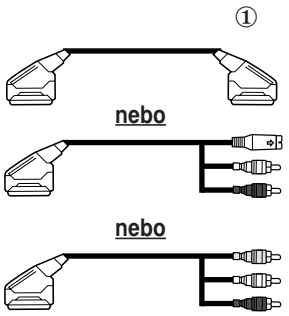

① Tento konec lze vybavit:
- konektorem SCART
- konektorem S-Video a dvěma konektory audio RCA (L+R); **EXT 2**
- třemi konektory RCA (VIDEO + AUDIO-L a R)

② Máte-li druhý videorekordér a chcete zkopírovat pásek, připojte zdrojový videorekordér k výstupu **EXT 1** a cílový videorekordér k výstupu **EXT 2** tak, aby se signál z **EXT 1** přesměroval do **EXT 2**.

③ Máte-li k dispozici dekodér, připojte jej k videorekordéru a videorekordér k televizoru.

④ Chcete-li nahrát požadovaný program, připojte přijímač k výstupu **EXT 1** a videorekordér k výstupu **EXT 2** tak, aby se signál z **EXT 1** přesměroval do **EXT 2**.

➢ Barvy vstupních konektorů musí odpovídat barvám příslušných zdířek.

Vstupní a výstupní údaje

Konektor	Vstup				Výstup
	Video	Audio (L/R)	S-Video	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	✔	✔	✔	✔	K dispozici je pouze výstup TV.
EXT 2	✔	✔	✔		Výstup, který je možné vybrat.

☛ Při každém připojování zvukového systému nebo videosystému k televizoru se přesvědčte, že jsou všechny prvky vypnuté.

Podrobnější pokyny k připojování a příslušná bezpečnostní opatření naleznete v dokumentaci, která je součástí zařízení.

Připojení k výstupu AV

„**AV OUT**“ se používají pro připojení zařízení s výstupem RGB, jako např. herní konzole nebo přehrávače videodisků.

Zadní strana televizoru

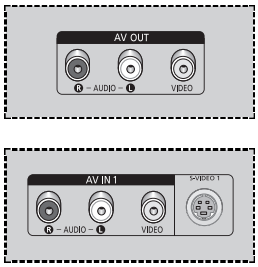

Boční strana televizoru

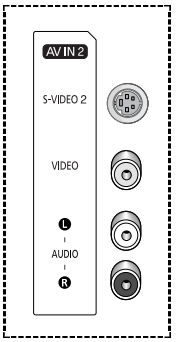

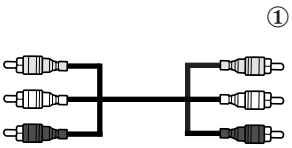

① Tento konec lze vybavit:
- ◆ třemi konektory RCA (VIDEO + AUDIO L/R)

② Máte-li druhý videorekordér a chcete zkopírovat pásek, připojte zdrojový videorekordér k výstupu „**AV IN1** (**AV IN2**)“ a cílový videorekordér k výstupu „**AV OUT**“ tak, aby se signál z „**AV IN1** (**AV IN2**)“ přesměroval do „**AV OUT**“.

③ Chcete-li nahrát požadovaný program, připojte přijímač k výstupu „**AV IN1** (**AV IN2**)“ a videorekordér k výstupu „**AV OUT**“ tak, aby se signál z „**AV IN1** (**AV IN2**)“ přesměroval do „**AV OUT**“.

➢ Barvy vstupních konektorů musí odpovídat barvám příslušných zdířek.

Připojení ke vstupu RCA

➢ Konektory RCA (**VIDEO** + **AUDIO L/R**) se používají například pro tato zařízení: videokamery, přehrávače disků video a některá zařízení na videohry.

Boční strana televizoru

Zadní strana televizoru

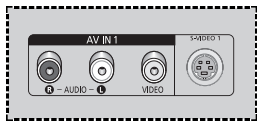

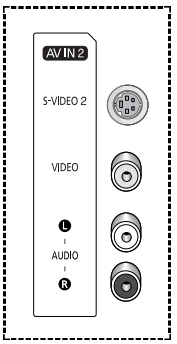



➢ Barvy vstupních konektorů musí odpovídat barvám příslušných zdířek.

Připojení ke vstupu S-Video

➢ Konektory **S-VIDEO** a **AUDIO L/R** se používají pro zařízení s výstupem S-Video, např. videokamery nebo videorekordéry.

Boční strana televizoru

Zadní strana televizoru

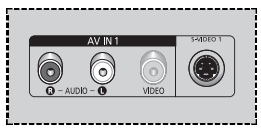

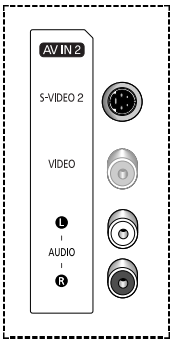

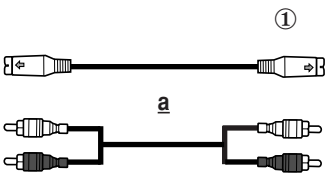

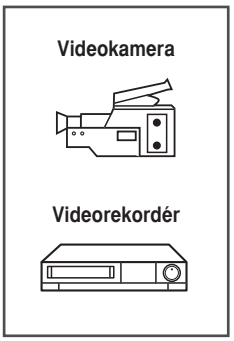

① Pro přehrávání obrazu a zvuku je třeba použít konektory **S-VIDEO** (**1, 2**) i **AUDIO L/R**.

➢ Barvy vstupních konektorů musí odpovídat barvám příslušných zdířek.

☛ Při každém připojování zvukového systému nebo videosystému k televizoru se přesvědčte, že jsou všechny prvky vypnuté. Podrobnější pokyny k připojování a příslušná bezpečnostní opatření naleznete v dokumentaci, která je součástí zařízení.

Připojení ke komponentnímu vstupu

Zadní strana televizoru

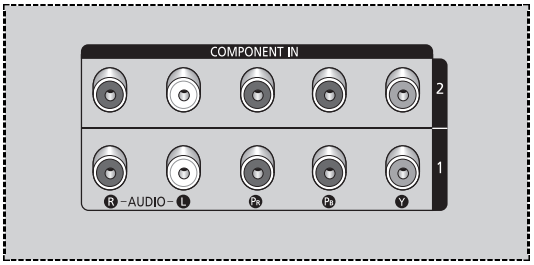

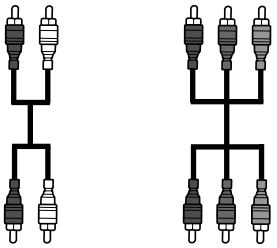

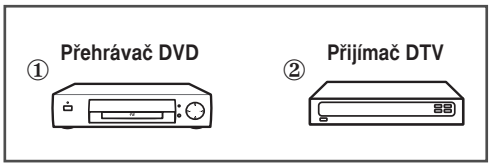

① Konektory „**COMPONENT IN 1**“ jsou určeny pro zařízení s výstupem DVD. (480i/480p/576i/576p/1080i)

② Konektory „**COMPONENT IN 2**“ jsou určeny pro přijímač DTV. (480i/480p/576i/576p/1080i)

➢ Barvy vstupních konektorů musí odpovídat barvám příslušných zdířek.

Připojení ke vstupu PC

➢ Konektory „**PC IN**“ (video) a „**AUDIO**“ jsou určeny pro připojení k počítači.

Zadní strana televizoru

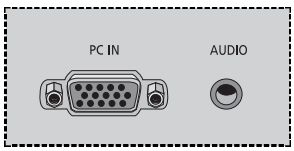

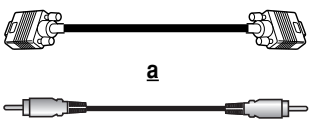

Osobní počítač

Připojení ke vstupu HDMI

➢ Konektor „**HDMI/DVI IN**“ je určen pro zařízení s výstupem HDMI.

Zadní strana televizoru

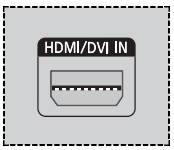

Set-Top Box pro digitální televizi

Připojení ke kompatibilnímu rozhraní HDMI/DVI

➢ Konektor „**HDMI/DVI IN**“ je určen pro zařízení s výstupem DVI.

Zadní strana televizoru

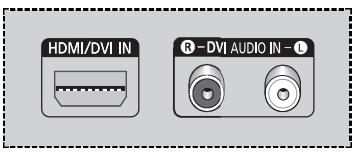

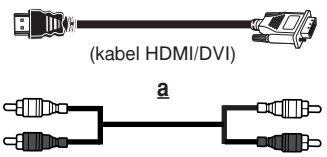

Set-Top Box pro digitální televizi

Připojení k systému domácího kina

Pro připojení systému domácího kina použijte port „**AV OUT**“ PDP.

Zadní strana televizoru

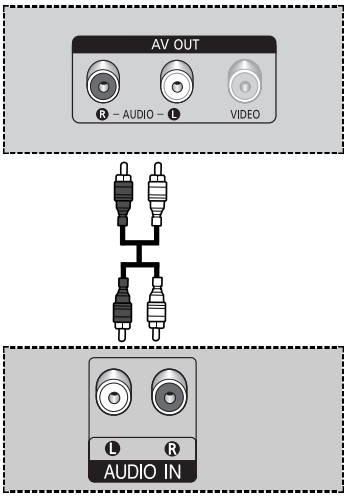

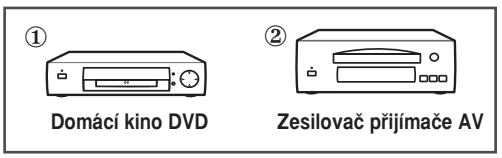

Připojení systému domácího kina

① Propojte konektory L a R výstupu **AV OUT** na panelu na zadní straně televizoru PDP s konektory AUDIO IN systému domácího kina DVD (nebo přijímače AV) pomocí audio kabelu.

② Požadované externí zařízeni připojené k televizoru PDP vyberete pomocí tlačítka **SOURCE** ( ).

③ Pokud chcete poslouchat zvuk přes oddělené reproduktory, vypněte interní zesilovač.

➢ Barvy vstupních konektorů musí odpovídat barvám příslušných zdířek.

☛
- ◆ Informace o způsobu připojení reproduktorů k systému domácího kina DVD (nebo přijímači AV) najdete v návodu k použití dodaném výrobcem zařízení.
- ◆ Abyste si mohli vychutnat bohatý prostorový zvuk systému domácího kina, vypněte vestavěný reproduktor televizoru PDP.

Zobrazení domácího kina DVD

① Zapněte PDP a stisknutím tlačítka **SOURCE** ( ) zvolte možnost **Ext.1**, **Ext.2** nebo **Component (1, 2)** (**Komponent (1, 2)**).

② Pokud nelze zvolit požadovaný externí vstup (**Ext.1**, **Ext.2** nebo **Component (1, 2)** (**Komponent (1, 2)**)), přesvědčte se, že je videokabel zapojen správně.

③ Po spuštění systému domácího kina DVD přehrajte disk DVD.

④ Při sledování PDP a domácího kina DVD použijte ovládání hlasitosti systému domácího kina, pokud z PDP nevychází zvuk.

Nastavení softwaru počítače (pouze operační systém Windows)

Nastavení obrazovky v operačním systému Windows pro typický počítač jsou uvedena níže. Avšak skutečné obrazovky na počítači se budou pravděpodobně lišit v závislosti na konkrétní verzi operačního systému Windows a konkrétní videokartě. Ale i když se skutečné obrazovky budou lišit, ve většině případů budou platit stejné základní informace o nastavení. (Pokud tomu tak není, obraťte se na výrobce počítače nebo prodejce společnosti Samsung.)

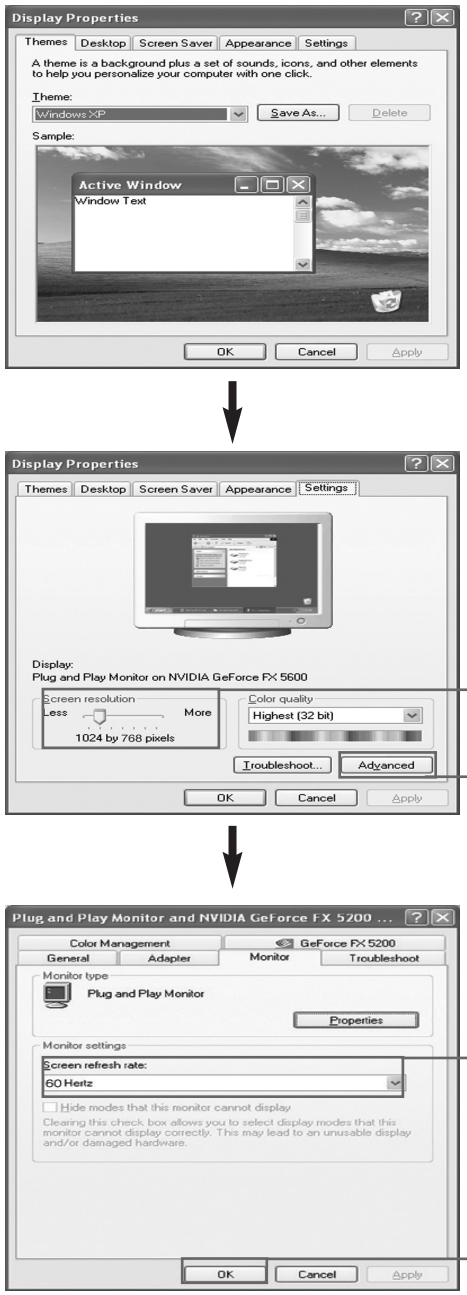

1 Klepněte pravým tlačítkem myši na ploše systému Windows a potom klepněte na **Properties** (Vlastnosti).
Zobrazí se okno **Display Properties** (Zobrazení - vlastnosti).

2 Klepněte na **Settings tab** (kartu Nastavení) a potom nastavte režim zobrazení podle tabulky režimů zobrazení.
Nemusíte měnit nastavení barev.

3 Klepněte na tlačítko **Advanced** (Upřesnit).
Zobrazí se dialogové okno.

4 Klepněte na kartu **Monitor**, potom nastavte **Screen refresh rate** (Obnovovací frekvenci) podle tabulky režimů zobrazení. Pokud je to možné, nastavte namísto **Screen refresh rate** (Obnovovací frekvenci) samostatně vertikální frekvenci a horizontální frekvenci.

5 Klepnutím na tlačítko **OK** zavřete okno, potom klepněte na tlačítko **OK** v okně **Display Properties** (Zobrazení - vlastnosti). V této chvíli může dojít k automatickému restartování systému.

6 Vypněte počítač a připojte jej k televizoru. („Připojení ke vstupu PC“ na str. 61)

➢
- Okna na vašem počítači mohou vypadat jinak v závislosti na tom, jakou verzi Windows a jaký typ počítače používáte.
- Pokud používáte televizor jako monitor pro počítač, podporuje kvalitu barev až do 32 bitů.
- V takovém případě může zobrazení na televizoru vypadat jinak v závislosti na příslušné verzi Windows nebo výrobci počítače.
- Při připojení počítače jej musíte nastavit na zobrazení, které je podporováno televizorem. V opačném případě se zobrazí zpráva **Out of input range** (Mimo rozsah vstupu).

Režim vstupu (PC)

Pozice obrazovky i formát se budou lišit v závislosti na monitoru počítače a jeho rozlišení. Níže uvedená tabulka obsahuje všechny podporované režimy obrazovky.

Obrazový signál	Rozlišení (Tečka X Řádek)	Vertikální frekvence (Hz)	Horizontální frekvence (kHz)	Svislá polarita	Vodorovná polarita
Kompatibilní s IBM PC / AT	640 x 350	70.086	31.469	P	N
	720 x 400	70.087	31.469	N	P
	640 x 480	59.940	31.469	N	N
		70.000	35.000	N/P	N/P
		72.809	37.861	N	N
		75.000	37.500	N	N
	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P
		60.317	37.879	P	P
		70.000	43.750	N/P	N/P
		72.188	48.077	P	P
		75.000	46.875	P	P
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N
		70.069	56.476	N	N
		72.000	57.672	N/P	N/P
		75.029	60.023	P	P
	1280 x 720	59.855	44.772	N	P
	1360 x 768	60.015	47.712	P	P

(N: Negativní / P: Pozitivní)

- Režim prokládání není podporován.
- Pokud je zvolen nestandardní obrazový formát, televizor nemusí fungovat správně.
- Režimy 480i/p, 576i/p, 720p nebo 1080i nejsou v režimu PC dostupné.

Poznámky

- Kvalita textu PC je optimální v režimu **WXGA** (1360 x 768 při 60 Hz).
- Pokud televizor používáte jako monitor počítače, jsou podporovány 32bitové barvy
- V závislosti na výrobci (a konkrétní verzi operačního systému Windows) může obrazovka vašeho počítače vypadat odlišně. Pokyny pro připojení počítače k televizoru naleznete v příručce k počítači.
- Pokud existuje režim výběru svislé a vodorovné obnovovací frekvence, zvolte 60 Hz (svislá) a 31,5 (vodorovná). V některých případech se mohou při vypnutí (nebo odpojení) počítače objevit neobvyklé signály (např. pruhy). Pokud se tak stane, stisknutím tlačítka **SOURCE** (⏎) přejděte do režimu Video. Zkontrolujte také, zda je počítač připojený.
- Pokud k televizoru připojujete přenosný počítač, ujistěte se, že se obrazovka počítače zobrazuje pouze na televizoru (jinak se mohou objevit náhodné signály).
- Pokud se zdají být vodorovné synchronní signály v režimu PC nepravidelné, zkontrolujte režim úspory energie počítače nebo kabelové připojení.
- Výše uvedená tabulka pro nastavení displeje je v souladu se standardy IBM/VESA a je založena na analogovém vstupu.
- Nejlepší hodnota pro vertikální frekvenci pro každý režim je 60 Hz.

Programování dálkového ovládání pro ostatní komponenty

Televizor je vybaven univerzálním dálkovým ovládáním. Kromě ovládání televizoru lze univerzální dálkové ovládání použít také pro videorekordér, terminál kabelové televize, DVD a set-top boxu (i v případě, že je váš videorekordér, terminál kabelové televize a DVD jiné značky než Samsung)

➢ ***Dálkové ovládání nemusí být kompatibilní se všemi modely videorekordérů, přehrávačů DVD, terminály kabelové televize a set-top boxy.***

1 Vypněte videorekordér (terminál kabelové TV nebo přehrávač DVD).

2 Stisknutím tlačítka **MODE** přepnete dálkový ovladač do režimu **VCR** (videorekordér) (**CATV** nebo **DVD**).

➢ Dálkový ovladač má pět režimů: **TV**, **STB**, **VCR** (videorekordér), **CABLE** (kabelová TV) a **DVD**.

3 Stiskněte tlačítko **SET**.

4 Zadejte trojciferný kód videorekordéru (terminálu kabelové TV nebo přehrávače DVD) uvedený na následující straně.

Příklad: Kód „6“ zadáte pomocí tlačítek 0, 0 a 6.
Kód „76“ zadáte pomocí tlačítek 0, 7 a 6.

5 Stiskněte tlačítko ⏻ (napájení). Videorekordér (terminál kabelové TV nebo přehrávač DVD) by se měl zapnout. Pokud se zapne, nastavili jste dálkový ovladač správně.

➢ Pokud se nezapne, opakujte výše uvedené kroky, vyzkoušejte však jiné kódy uvedené pro vaši značku.

6 Budete-li chtít kdykoli po nastavení dálkového ovladače používat videorekordér (terminál kabelové TV nebo přehrávač DVD), stiskněte tlačítko **MODE**.

➢
- Pracuje-li dálkový ovladač v režimu **STB**, **VCR** (videorekordér), **CABLE** (kabelová TV) nebo **DVD**, tlačítka pro ovládání hlasitosti stále určují hlasitost televizoru.
- Pokud je dálkový ovladač v režimu **TV**, ovládací tlačítka pro videorekordér nebo přehrávač DVD (zpět, stop, přehrát/pozastavit a rychle vpřed) budou stále ovládat videorekordér nebo přehrávač DVD.

pokračování...

Kódy dálkového ovládání pro video

Admiral	020,	Montgomery Ward	020
Aiwa	025	MTC	002, 025
Akai	027, 004, 032	Multitech	002, 025, 038, 005
Audio Dynamics	007, 026	NEC	018, 007, 026, 037, 008, 062, 064
Bell&Howell	018	Optimus	020
Broksonic	022	Panasonic	021, 056, 071, 072
Candle	002, 006, 003, 015, 008, 055	Pentax	019, 041,075
Canon	021, 056	Pentex Research	008
Citizen	002, 006, 003, 015, 008, 055	Philco	021, 056, 059
Colortyme	007	Philips	021, 080
Craig	002, 024	Pioneer	019, 026, 039, 053
Curtis Mathes	017, 002, 021, 007, 025, 008, 056, 064, 066	Portland	049, 015, 055
Daewoo	003, 015, 016, 010, 011, 012, 013, 014	ProScan	017
DB	007, 026	Quartz	018
Dimensia	017	Quasar	021, 056
Dynatech	025	Radio Shack/Realistic	018, 020, 021, 006, 024, 025,
Electrohome	034		029, 034, 048, 056
Ernerson	021, 006, 022, 003, 025, 030, 032, 034, 040,	RCA	017, 019, 002, 021, 035, 041, 043, 057, 068,076
	047, 001, 050, 052, 060, 063, 065, 066, 067, 069,073	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005, 077, 078, 079
Fisher	018, 024, 028, 029, 048, 051, 061	Sansui	026
Funai	025	Sanyo	018, 024
Genneral Electric	017, 002, 021, 005, 056	Scott	003, 047, 052, 067
Go Video	002	Sears	018, 019, 006, 024, 028, 029, 041, 048, 051
Goldstar	006, 007, 008, 009, 010	Sharp	020, 034, 045, 015
Harman Kardon	007	Shimom	027, 033, 038, 058
Hitachi	019, 025, 041, 042,074	Signature	025
Instant Replay	021	Sony	027, 033, 044
JC Renney	018, 019, 002, 021, 007, 026, 037, 041, 054, 056	Sylvania	021, 025, 056, 059
JCL	021, 018, 007, 026, 037, 008	Symphonic	025
Kenwood	018, 007, 026, 037, 008	Tandy	018, 025
KLH	070	Tashika	006
Lioyd	025	Tatung	037
Logik	038	Teac	025, 037, 068
LXI	025	Technics	021
JVC	081,082,083	Teknika	021, 006, 025, 031
Magnavox	021, 056, 059	TMK	066
Marantz	018, 021, 007, 026, 037, 008, 062	Toshiba	019, 003, 029, 051, 052
Marta	006	Totevision	002, 006
KONIA	036	Unitech	002
ORION	073, 074, 075, 076	Vector Research	007, 026
MEI	021	Victor	026
Memorex	021, 006, 024, 025	Video Concepts	007, 026
MGA	034	Videosonic	002
Midland	005	Wards	019, 020, 002, 021, 006, 024, 003, 025, 034, 038, 041
Minolta	019, 041,075	Yamaha	018, 007, 026, 037, 008
Mitsubishi	019, 034, 041, 046	Zenith	023, 027, 033,

pokračování...

Kódy dálkového ovládání pro terminál kabelové televize (CATV)

GI	041	Regency	015, 023
Hamlin	003, 024, 031,	SA	042, 043
Hitachi	025, 030,	Samsung	000, 005, 003, 004, 006, 007, 001, 002
Jerrold	038, 039	Scientific Atlanta	042, 043
macom	025, 030	Sprucer	022
magnavox	019, 023, 028,	Stargate 2000	036
Oak	026,	Sylvania	016,
Panasonic	003, 022, 027, 037, 044,	Texscan	016,
Phlips	019, 021, 023, 028,	Tocom	032
Pioneer	018, 020, 004, 044,	Universal	033, 034
RCA	014, 022, 040	viewstar	019, 021,023, 028,
Regal	003,	wamer amex	046
		zenith	017, 029, 035, 037, 045

Kódy pro dálkové ovládání set-top boxů (STB)

samsung	000, 001,002,003,004,008,009,010,	LG	044,073
	011,012,013,014	Magnavox	016,021,036,038,039,040,041,042
Alphastar	023	Memorex	016
ANAM	043	Motorola	064
Channel Master	018,034	Macom	018
Crossdigital	019	Mitsubishi	015
Chaparral	035	Next Level	047,048,064
Direc TV	015,016,017,019,022,045,060,061,062,	Philips	015,016,017,021,033,036,038,039,040,
	065,066,067,068		041,042,067
DAEWOO	074	Primestar	046,049,050,063
Dish Network System	069,070	Panasonic	058,059,061,062
Dishpro	069	Paysat	016
Drake	018,024,032	Proscan	065,066
DX Antenna	027	RCA	051,052,053,065,066
Echostar	025,069,070,071	Radioshack	064
Expressvu	069	Realistic	057
GOI	069	STS	020
GE	065	Star Trak	026
General Instrument	046,047,048,063,064	STS	027
HTS	069	Sky	031
Home Cable	056	Sky life	005,006,007
Hitachi	022	Shack	064
Hughes Network	015,017	Star Choice	064
IQ	020	SONY	054,060
IQ Prism	020	Toshiba	015,017,028,029,030,072
Janeil	059	Ultimate TV	060,066
Jerroid	063	Uniden	016,021,037,055,056,057
JVC	069,070	Zenith	024,031,068

pokračování...

Kódy dálkového ovládání pro DVD

SAMSUNG	000,001,002,003,004,005,006,007,008,009, 010,011,012,013,014,015,016,017,018,019,020,021,022	Monyka	073
		Norcent	048,049,050
ANAM	030,	Next Base	052
Audiovox	075	NEC	053
Audiologic	085	nantaus	144
Anaba	072	Nesa	074
Apex Digital	070,071,086,083,084,074,088,111,112	OptoMedia Electronics	105
Aiwa	114	Optiview	072
Broksonic	062	Onkyo	076,092,119
Blaupunkt	074	Philco	044,045
B & K	122,123	Princeton	046,047
CURTIS MATHES	027	ProScan	023
Cyber Home	077,078,079,082	Panasonic	024,034,124,134,136,137,138
Clarion	080,125	Philips	036,076
Cirrus	081	Pioneer	037,143
Cyber Home	065	Rotel	117,118
Cinevision	095	Rio	120
Daewoo	066	RCA	023,131,132
DENON	146	Raite	073
Farenheit	067,068	RCA	035,074,075
Fisher	090	Rowa	038
GPX	060	Sampo	104
Go Video	061,089,133,135	SONY	026,029,126,127,128,129,130,141
GE	069,074	Sherwood	039,041
Greenhill	074	SVA	042
Hitachi	064,113	Sylvania	043,093
Hiteker	071	Sharp	140
Hoyo	073	Sansui	062
Harman/Kardon	091,110	Sanyo	062
IRT	089	Shinsonic	094
Integra	092	Sanyo	090
JBL	091	THOMSON	145
JVC	022,033,115,116	TOSHIBA	028,062,076
Jaton	073	Technics	139
Kenwood	051,108,109	Tview	072
Kiss	073	Tokai	073
Konka	059,100,106,107	Teac	096
KLH	074,075	Techwood	097
LG	025,031	Tredex	098,099,101
Loewe	057	Urban Concepts	076
Lasonic	058	Venturer	075
Mobile Authority	054	Vocopro	102
Memorex	055	YAMAHA	032,063
Malata	056	Yamakawa	040,073
Magnavox	076,093	Xwave	103
Mintek	074,094	Zenith	076,121

Dříve než se obrátíte na poprodejní servis společnosti Samsung, proveďte následující jednoduché kontroly.

Pokud níže uvedené pokyny nepomohou problém vyřešit, poznamenejte si číslo modelu a sériové číslo televizoru a obraťte se na místního prodejce.

Chybí zvuk nebo obraz	◆ Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra připojená k zásuvce. ◆ Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko napájení (Zap./Vyp.) a tlačítko ⏻ (napájení). ◆ Zkontrolujte nastavení kontrastu a jasu obrazu. ◆ Zkontrolujte hlasitost. ◆ Zkontrolujte, zda je interní ztlumení nastaveno na Zapnuto.
Normální obraz, ale chybí zvuk	◆ Zkontrolujte hlasitost. ◆ Zkontrolujte, zda jste nestiskli tlačítko **MUTE** (🔇) na dálkovém ovladači.
Obraz chybí nebo je černobílý	◆ Upravte nastavení barev. ◆ Zkontrolujte, zda je vybrán správný systém vysílání.
Rušení zvuku a obrazu	◆ Zkuste zjistit elektrické zařízení, které ruší televizor, a pak je přesuňte dále od televizoru. ◆ Zapojte televizor do jiné zásuvky.
Rozmazaný nebo sněhobílý obraz, zkreslený zvuk	◆ Zkontrolujte směr, umístění a připojení antény. K rušení dochází často v důsledku použití pokojové antény.
Závady na dálkovém ovladači	◆ Vyměňte baterie v dálkovém ovladači. ◆ Očistěte horní okraj dálkového ovladače (přenosové okno). ◆ Zkontrolujte svorky baterie.
Obrazovka je černá a kontrolka napájení bliká	◆ U počítače zkontrolujte napájení a kabel signálu. ◆ Televizor využívá vlastní systém řízení spotřeby. ◆ Pohněte myší počítače nebo stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici. ◆ U zařízení (STB, DVD atd.) zkontrolujte napájení a kabel signálu. ◆ Televizor využívá vlastní systém řízení spotřeby. ◆ Stiskněte tlačítko Source na panelu nebo dálkovém ovladači. ◆ Vypněte a znovu zapněte televizor.

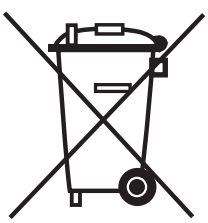

Správná likvidace tohoto produktu

(Zničení elektrického a elektronického zařízení)

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.
Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.
Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

Kontaktujte SAMSUNG WORLD-WIDE (Samsung po celém světě)

Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti SAMSUNG.

844 000 844
www.samsung.com/cz

BN68-00973K-00